

MICROLINE 9600PS ユーザーズマニュアル

セットアップ編 — Windowsをお使いの方 —

このマニュアルは、以下の製品に対応しています。

MICROLINE 9600PS

- このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための注意事項が書かれています。
プリンタをご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みください。
- 本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。

マニュアルの構成

本製品のユーザーズマニュアルは、次のような 4 部構成になっています。目的に応じてお読みください。



プリンタ機能編

プリンタの使い方や持っている機能、消耗品の交換方法、紙づまり等のトラブルの対処方法、オプション類の取り付け方が載っています。



セットアップ編— Windows をお使いの方— (本書)

Windows のコンピュータから印刷できるようにするまでの手順が載っています。プリンタの設置が終わったら、お読みください。



セットアップ編— Macintosh、UNIX、Linux をお使いの方—

Macintosh、UNIX、Linux のコンピュータから印刷できるようにするまでの手順が載っています。

プリンタの設置が終わったら、お読みください。



応用編

色々な用紙に印刷したい時、便利な機能を使って印刷したい時、添付のユーティリティを使って快適な印刷環境にしたい時、カラーを調整したい時、印刷時にトラブルが起こった時などにお読みください。

本書の表記



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。



注

プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。誤った操作をしないため、必ずお読みください。



メモ

プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。お読みになることをお勧めします。

本書では、次のように表記している場合があります。

- MICROLINE 9600PS → ML9600PS
- Microsoft® Windows® Server 2003 operating system 日本語版 → Windows Server 2003
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 → WindowsXP
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 → WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 → Windows98
- Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 → Windows95
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows2000
- Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0 日本語版 → WindowsNT4.0
- Windows Server 2003、WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows2000、WindowsNT4.0 の総称→ Windows

目次

1 セットアップをはじめる前に	5
動作環境を確認します	6
準備すること	7
2 WindowsXP/Server 2003 にセットアップします	9
ケーブルを接続します	10
ネットワーク接続で WindowsXP/Server2003 にセットアップします	11
ネットワーク接続のセットアップの流れ	11
セットアップします	11
USB またはパラレル接続で WindowsXP/Server2003 にセットアップします	20
セットアップします	20
3 Windows2000 にセットアップします	27
ケーブルを接続します	28
ネットワーク接続で Windows2000 にセットアップします	29
ネットワーク接続のセットアップの流れ	29
セットアップします	29
USB またはパラレル接続で Windows2000 にセットアップします	37
4 WindowsMe/98/95/NT4.0 にセットアップします	39
ケーブルを接続します	40
ネットワーク接続で WindowsMe/98/95/NT4.0 にセットアップします	41
ネットワーク接続のセットアップの流れ	41
セットアップします	41
USB 接続で WindowsMe/98 にセットアップします	48
パラレル接続で WindowsMe/98/95/NT4.0 にセットアップします	58
5 困ったときには	61
セットアップ中のトラブル	62
一般的なトラブル	62
USB 接続の場合	63
パラレル接続の場合	64
6 ユーザーサポート	65
お客様相談センターのご案内	66

(MEMO)

1 セットアップをはじめる 前に

動作環境を確認します	6
準備すること	7

動作環境を確認します

注！

- ・ プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。
- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト /DOS プロンプトでは動作しません。
- ・ Windows3.1/NT3.51 では動作しません。

● Windows Server 2003

Windows Server 2003 日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT 互換で、Ethernet 対応のネットワークまたは USB または双方向パラレルインタフェースを搭載している機種

ただし、32 ビット版のみ対応

● WindowsXP

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC98-NX（PC-9821 を除く）で、Ethernet 対応のネットワークまたは USB または双方向パラレルインタフェースを搭載している機種

● WindowsMe/98/95

WindowsMe/98/95 日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 で、Ethernet 対応のネットワークまたは USB または双方向パラレルインタフェースを搭載している機種

Internet Explorer 4.0 以上がインストールされていること

注！

Windows95 では USB インタフェースはお使いになれません。

● Windows2000

Windows2000 日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 で、Ethernet 対応のネットワークまたは USB または双方向パラレルインタフェースを搭載している機種

● WindowsNT4.0

WindowsNT4.0 日本語版の動作するコンピュータ（PS プリンタドライバはサービスパック 5 以上）

IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 で、Ethernet 対応のネットワークまたは双方向パラレルインタフェースを搭載している機種

注！

- ・ ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ（MIPS® シリーズ、Alpha、PowerPC™ など）のシステムには対応していません。
- ・ USB インタフェースはお使いになれません。

準備すること

- お使いのコンピュータの Windows のバージョンによって、プリンタとの接続方法が異なります。下の表を参考に、接続方法を選択してください。プリンタケーブルは、添付されていません。お使いになる接続方法に合ったケーブルを準備してください。



USB 接続の場合、Windows 95/3.1 から Windows Me/98 へアップグレードした環境での動作保証はできません。

○：使用できます
×：使用できません

	ネットワーク接続	USB 接続	パラレル接続	参照ページ
	・ イーサネットケーブル（カテゴリ 5、ツイストペア、ストレートケーブル） ・ ハブ	・ USB ケーブル（USB2.0 仕様） ・ 長さ 2m 以下を推奨	・ パラレルケーブル（IEEEstd 1284-1994 準拠の双方向対応） ・ 長さ 1.8m 以下	
WindowsXP	○	○	○	9 ページ
Windows Server 2003	○	○	○	9 ページ
WindowsMe	○	○	○	39 ページ
Windows98	○	○	○	39 ページ
Windows95	○	×	○	39 ページ
Windows2000	○	○	○	27 ページ
WindowsNT4.0	○	×	○	39 ページ

- 添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をお手元にご用意ください。
- プリンタとコンピュータの電源は切っておきます。
- プリンタのトレイ 1 に用紙をセットしておきます。

セットアップをはじめる前に

2 WindowsXP/Server 2003 に セットアップします

ケーブルを接続します	10
ネットワーク接続で WindowsXP/Server2003 に セットアップします	11
USB またはパラレル接続で WindowsXP/Server2003 に セットアップします	20

ケーブルを接続します



プリンタとコンピュータの電源は切っておきます。

〈インタフェース部〉

ネットワーク接続用コネクタ

パラレル接続用コネクタ


USB接続用コネクタ

インタフェース部

通気口

ネットワーク接続の場合


〈ストレートケーブル〉 〈コア〉 〈ハブ〉

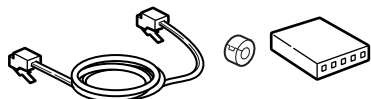

プリンタ側

3cm

ハブ側

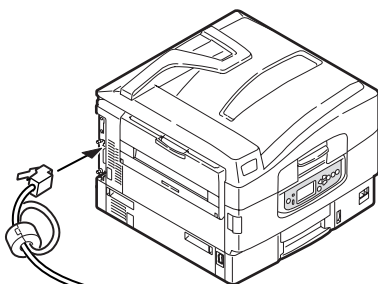


ハブ

ストレート
ケーブル

USB 接続の場合

〈USBケーブル〉

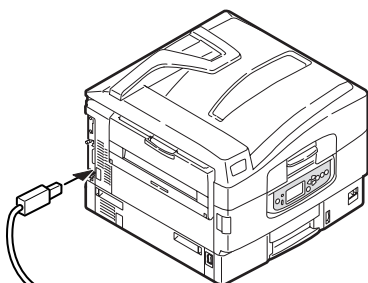

USBケーブル

パラレル接続の場合

〈パラレルケーブル〉



金具

ネジ

ネジ

パラレル
ケーブル




まだコンピュータとプリンタの電源は入れないでください。

11 ページへ進みます。

20 ページへ進みます。

20 ページへ進みます。

ネットワーク接続のセットアップの流れ

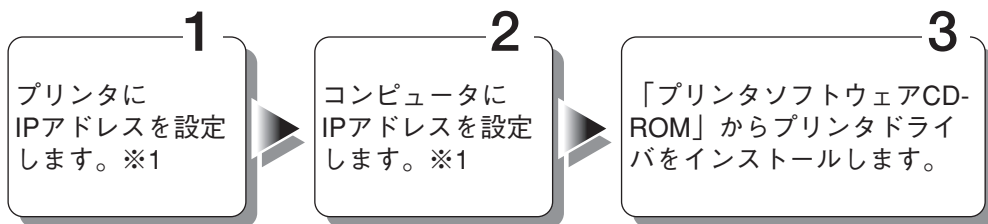


※ 1 DHCP サーバなどから IP アドレスを自動取得している場合は、設定する必要はありません。設定する必要があるかがわからない場合はネットワーク管理者に確認してください。
IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたりインターネットに接続できなくなる等の問題が起こります。充分注意してください。

セットアップします

ここでは、下記の環境を例にしています。


Windows	: WindowsXP Home Edition
プリンタドライバ	: ML9600PS (PS)
IP アドレス	: 192.168.0.3 (コンピュータ) 192.168.0.2 (プリンタ)
サブネットマスク	: 255.255.255.0
ゲートウェイアドレス	: 192.168.0.1

1. プリンタに IP アドレスを設定します

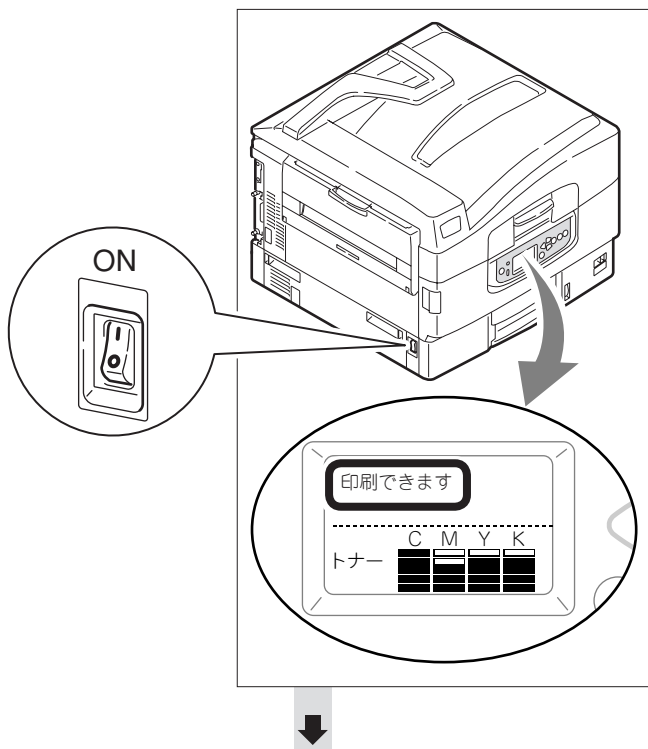


① 電源スイッチをオン (I) にします。


② 操作パネルに「印刷できます」と表示したことを確認します。

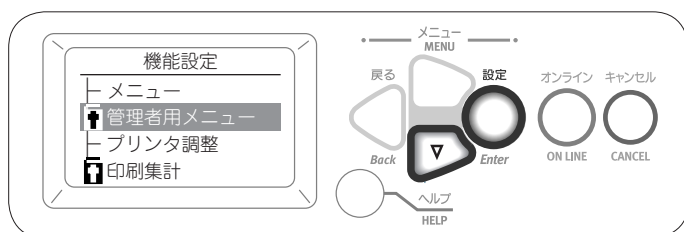


- ③ ▼ ボタンを数回押して [管理者用メニュー] を選択し、● 設定ボタンを押します。

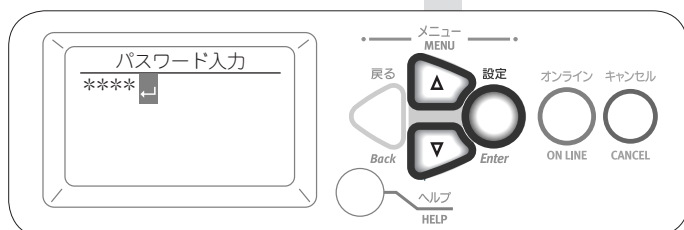


- ④ パスワード入力画面になるので、△ ボタンまたは ▼ ボタンで 1 桁目の数字を選択し、● 設定ボタンを押します。次の桁に移るので、同様の手順で 4 桁目まで入力します。パスワードの初期値は「0000」です。最後に● 設定ボタンを押します。

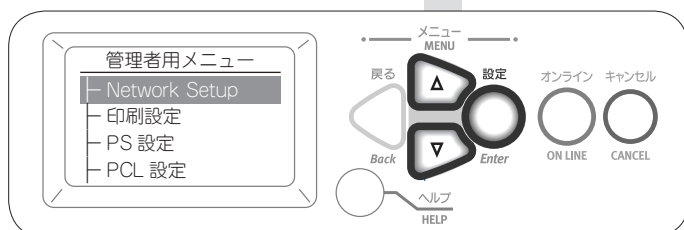


- ⑤ △ ボタンまたは ▼ ボタンを押して [Network Setup] を選択し、● 設定ボタンを押します。

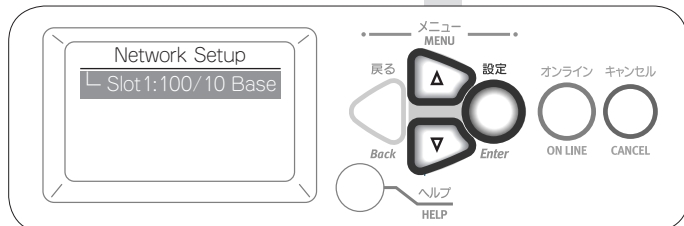

- ⑥ △ ボタンまたは ▼ ボタンを押して [Slot 1:100/10 Base] を選択し、● 設定ボタンを押します。

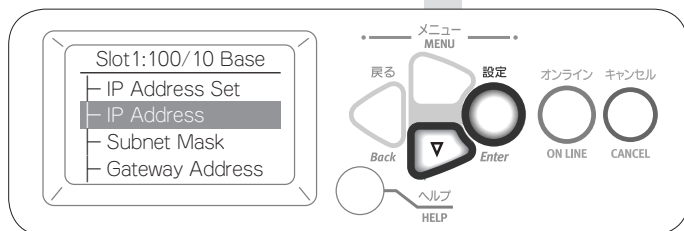


- ⑦ ▼ ボタンを数回押して [IP Address] を選択し、● 設定ボタンを押します。

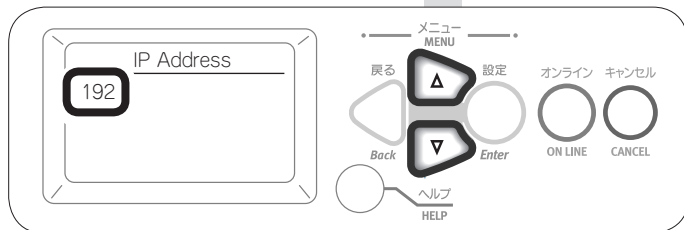


- ⑧ △ ボタンまたは ▼ ボタンを押し、IP アドレスの 1 桁目を設定します。
ここでは、192.168.0.2 に設定する場合を例にします。
ボタンを 2 秒以上押すと、早送りします。




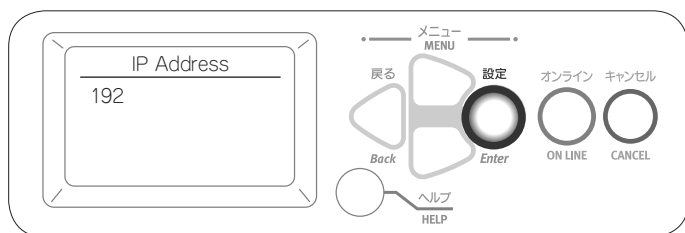

- ⑨ 設定ボタンを押します。

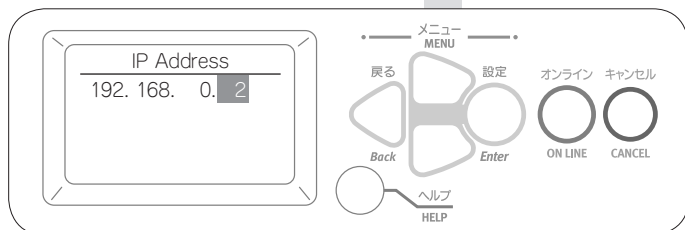

- ⑩ ⑧, ⑨を繰り返し、全ての桁を設定します。

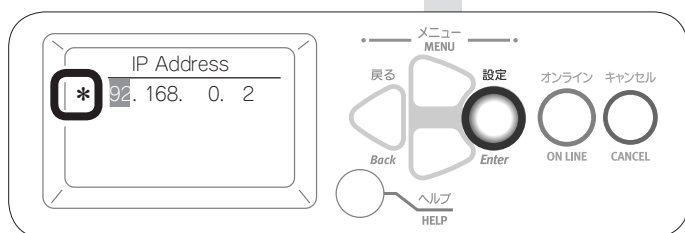


- ⑪ 4桁目を設定すると設定した値の左側に*がつきます。

- ⑫ 戻るボタンを押します。

- ⑬ [IP Address] と同様に、「Subnet Mask」、「Gateway Address」を設定します。

- ⑭ オンラインボタンを押し、「印刷できます」を表示します。



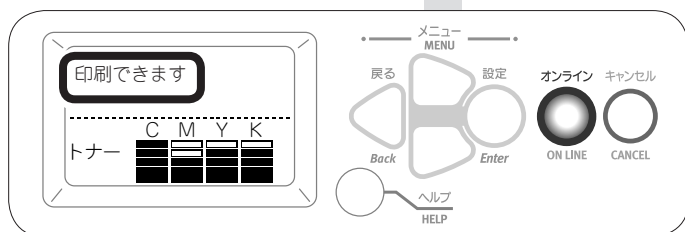


2. コンピュータに IP アドレスを設定します

すでにコンピュータに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、「3. プリンタドライバをインストールします」(15 ページ)へ進みます。



コンピュータの管理者の権限が必要です。

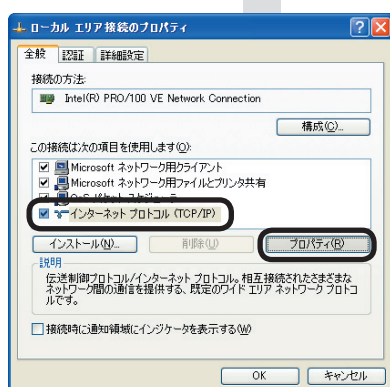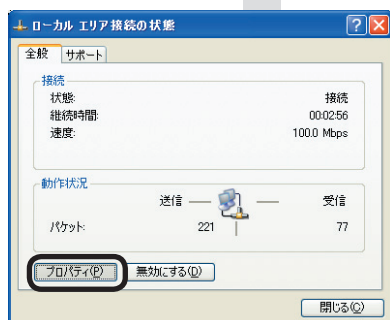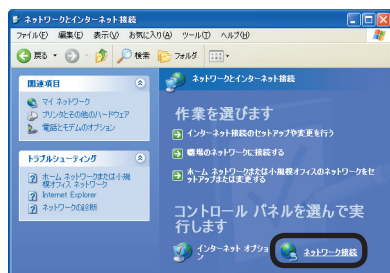

① コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。

② WindowsXP をお使いの方

[スタート] - [コントロールパネル] を選択し、[ネットワークとインターネット接続] をクリックします。

[コントロールパネルを選んで実行します] の [ネットワーク接続] をクリックします。


[ローカルエリア接続] をダブルクリックします。

WindowsServer2003 をお使いの方

[スタート] - [設定] - [ネットワーク接続] - [ローカルエリア接続] をクリックします。

③ [プロパティ] をクリックします。

④ [インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択し、[プロパティ] をクリックします。

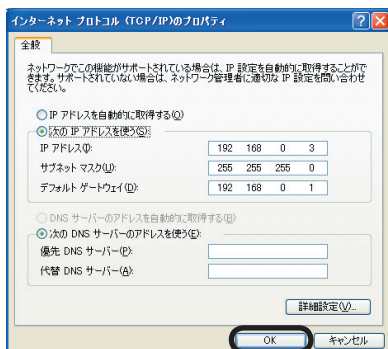

- ⑤ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS サーバを入力し、[OK] をクリックします。

- ・ DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、「IP アドレスを自動的に取得する」を選択し、IP アドレスは入力しません。
- ・ デフォルトゲートウェイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しません。

- ⑥ [ローカルエリア接続] を閉じます。


3. プリンタドライバをインストールします

注 コンピュータの管理者の権限が必要です。

プリンタドライバをインストールすると、ネットワーク接続に必要な OKI LPR ユーティリティと Network Extension が自動的にインストールされます。



- ① プリンタの電源が ON で、Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② [スタート] - [マイコンピュータ] を選択します。

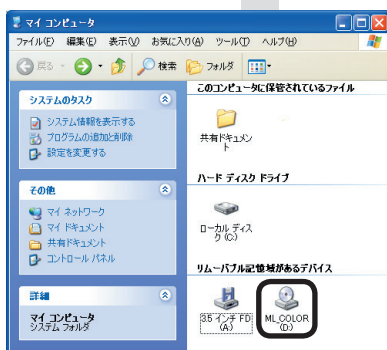

- ③ [リムーバブル記憶域があるデバイス] の [ML_COLOR] CD-ROM アイコンをダブルクリックします。




- ④ [SETUP] アイコンをダブルクリックします。


セットアッププログラムが起動します。

- ⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。


- ⑥ [プリンタドライバのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。

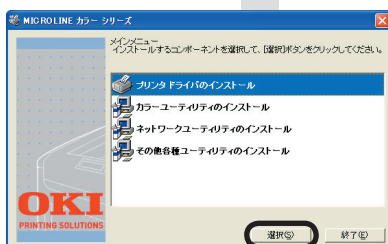


- ⑦ [ネットワークプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。

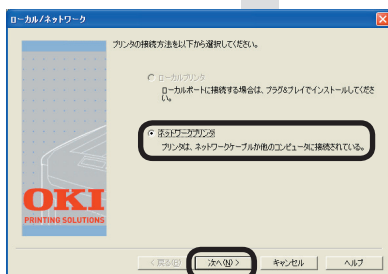


- ⑧ [TCP/IP プロトコル] を選択し、[次へ] をクリックします。

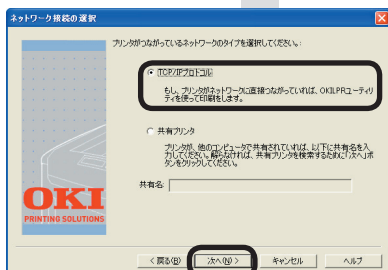

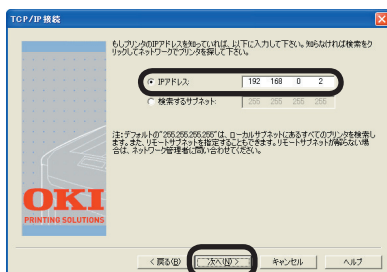

- ⑨ プリンタの IP アドレスを入力し、[次へ] をクリックします。


IP アドレスがわからない場合は？

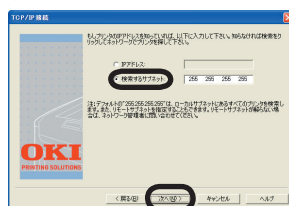


- ① [検索するサブネット] を選択し、[次へ] をクリックします。

Windows XP Service Pack 2 をお使いの方：

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができない場合でも、「TCP/IP 接続」画面で「IP アドレス」を選択し、IP アドレスを直接入力することで設定できます。

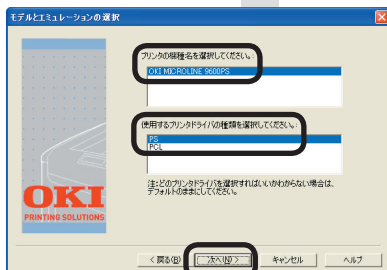


- ⑩ プリンタの機種名とプリンタドライバの種類※1を選択し、[次へ] をクリックします。

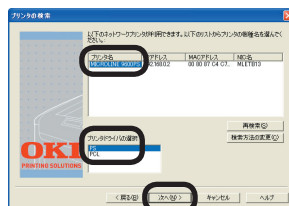

- ② プリンタリスト画面が表示されたら、プリンタの機種名とプリンタドライバの種類※1を選択し、[次へ] をクリックします。

※1 ポストスクリプトに対応しているアプリケーション (Adobe Illustrator など) から印刷する場合は PS を選択します。
その他のアプリケーションから印刷する場合は、どちらでも選択できます。

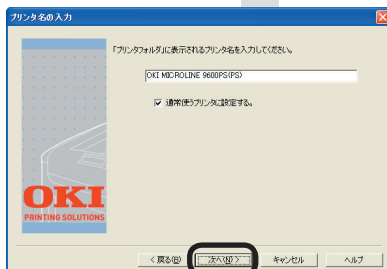


- ⑪ プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する] にチェックを付け、[次へ] をクリックします。

- ⑫ 共有するか確認の画面が表示されるので、[共有しない] を選択し、[次へ] をクリックします。

- ⑬ 「ハードウェアのインストール」画面が表示されるので、[続行] をクリックします。

プリンタドライバと OKI LPR ユーティリティと Network Extension がインストールされます。


「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？

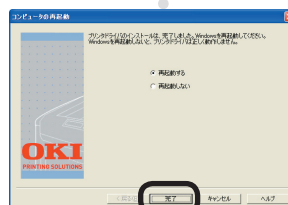

① [完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。

⑭ 「プリンタドライバのインストール完了」画面が表示されるので、[完了]をクリックします。


⑮ 「MICROLINE カラーシリーズ」画面が表示されるので、[終了]をクリックします。

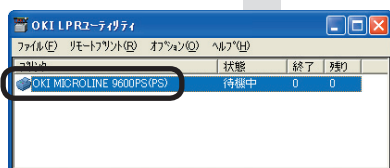

⑯ OKI LPR ユーティリティに OKI MICROLINE9600PS(xx) (xx はドライバの種類) が追加されていることを確認します。



⑰ [スタート] - [プリンタとFAX] フォルダの MICROLINE 9600PS(xx) (xx はドライバの種類) を選択し、右クリックでプロパティを開きます。
[テストページの印刷] をクリックします。

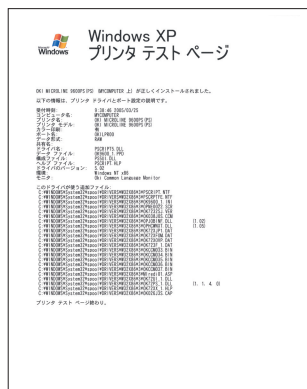


(ネットワーク接続時の例)

18 テストページが正しく印刷されたら、セットアップは完了です。

メモ プリンタの IP アドレスを自動取得している場合

OKI LPR ユーティリティ「オプション」メニューの「設定」を選択し、「自動的に IP アドレスを再設定する」にチェックを付け、「OK」をクリックします。

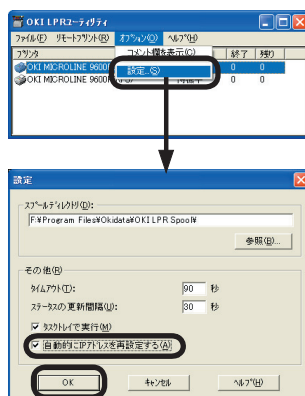

USB またはパラレル接続で WindowsXP/Server2003 にセットアップします

USB またはパラレル接続でのセットアップ方法は二通りあります。

初めてセットアップするときは、『プラグアンドプレイでインストールする』(20 ページ) をご覧ください。

2 回目のプリンタドライバをインストールするときは、『プリンタのインストールでインストールする』(24 ページ) をご覧ください。

2

WindowsXP/Server2003 にセットアップします


セットアップします




注 コンピュータの管理者の権限が必要です。

ここでは、WindowsXP Home Edition を例にしています。


プラグアンドプレイでインストールする

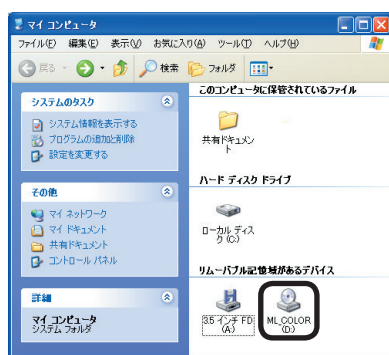

- 1 コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。
- 2 [スタート] - [マイコンピュータ] を選択します。
- 3 [リムーバブル記憶域があるデバイス]-[CD ドライブ (D:)] のカッコ内に表示されている英文字を確認します。この場合は D になります。
- 4 プリンタの電源を ON にします。

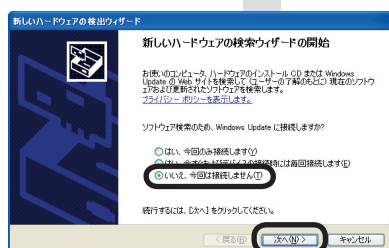

- 5 「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面で左の画面が表示されたら、[いいえ、今回は接続しません] を選択し、[次へ] をクリックします。

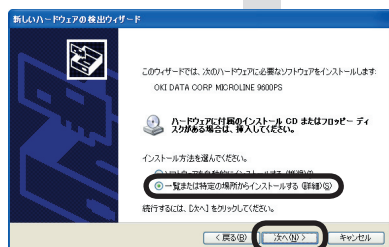


- 6 [一覧または特定の場所からインストールする (詳細)] を選択し、[次へ] をクリックします。

画面が表示されなかったら？

「WindowsXP/Server2003 で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない場合」(23 ページ) へ進みます。

- 7 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- 8 [次の場所で最適なドライバを検索する] を選択し、[リムーバブルメディア (フロッピー、CD-ROM など) を検索] のチェックを外します。

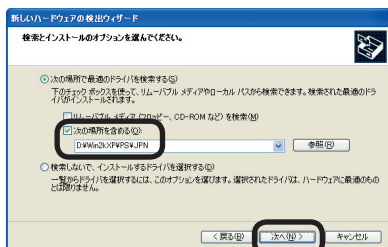

- ⑨ [次の場所を含める] にチェックを付け、次のように入力し、[次へ] をクリックします。

ここでは、③で確認したCD-ROMドライブの英文字がD: の場合を例にしています。

PS ドライバをインストールする場合


D:¥WIN2KXP¥PS¥JPN

PCL ドライバをインストールする場合

D:¥WIN2KXP¥PCL¥JPN

メモ


ポストスクリプトに対応しているアプリケーション（Adobe Illustrator など）から印刷する場合は PS を選択します。その他のアプリケーションから印刷する場合は、どちらでも選択できます。

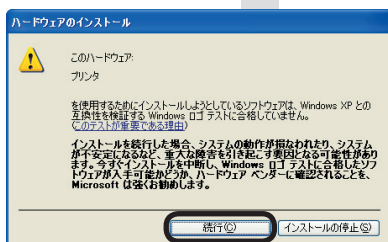


- ⑩ 「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、[続行] をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

「ディスクの挿入」画面が表示されたら？

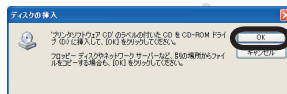

- ① 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし、[OK] をクリックします。

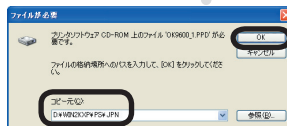

- ② 製造元のファイルのコピー元] に次のように入力し、[OK] をクリックします。

ここでは、③で確認した CD-ROM ドライブの英文字がD: の場合を例にしています。

PS ドライバをインストールする場合

D:¥WIN2KXP¥PS¥JPN


PCL ドライバをインストールする場合

D:¥WIN2KXP¥PCL¥JPN

メモ

ポストスクリプトに対応しているアプリケーション（Adobe Illustrator など）から印刷する場合は PS を選択します。その他のアプリケーションから印刷する場合は、どちらでも選択できます。

ファイルのコピーが開始されます。

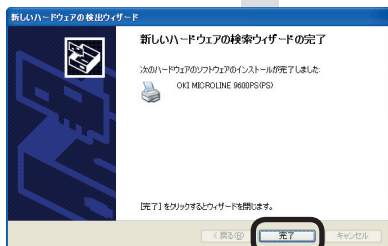


- ⑪ [完了] をクリックします。




- ⑫ [スタート] - [プリンタと FAX] フォルダの MICROLINE 9600PS(xx) (xx はドライバの種類) を選択し、右クリックでプロパティを開きます。
[テストページの印刷] をクリックします。

- ⑬ テストページが正しく印刷されたら、セットアップは完了です。

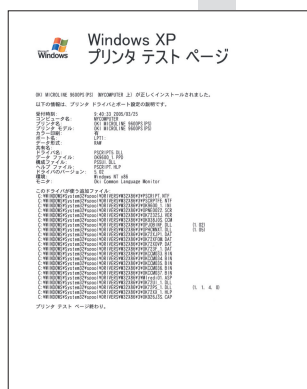


(パラレル接続時の例)

● WindowsXP/Server2003 で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない場合

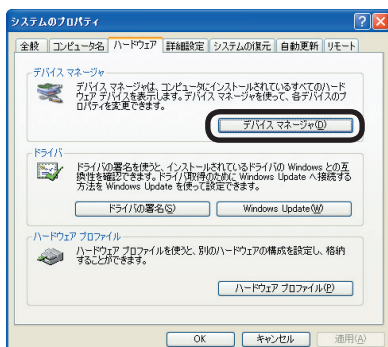


- 1 [スタート] - [マイコンピュータ] をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- 2 [ハードウェア] タブの [デバイスマネージャ] をクリックします。

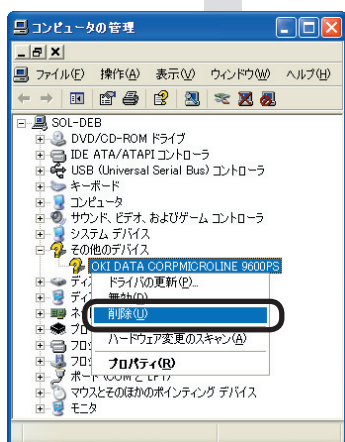


- 3 [その他のデバイス] の「OKI DATA CORPMICROLINE 9600PS」をマウスの右ボタンでクリックして [削除] を選択します。

「[その他のデバイス] が表示されなかったら？」

[表示] メニューの [非表示のデバイスの表示] を選択し、[プリンタ] の「OKI DATA CORPMICROLINE 9600PS」をマウスの右ボタンでクリックして [削除] を選択します。

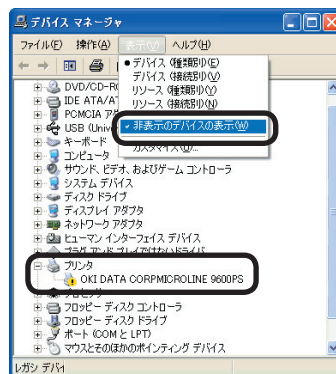


- 4 「デバイスの削除の確認」画面で [OK] をクリックし、「デバイスマネージャ」を閉じます。
- 5 「システムのプロパティ」画面で [OK] をクリックします。
- 6 Windows を再起動します。
- 7 「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されたら、「プラグアンドプレイでインストールする」の⑤(20 ページ)から再セットアップします。

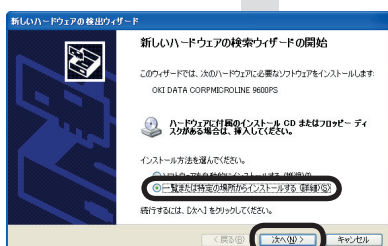

[プリンタのインストール] でインストールします

2 回目のプリンタドライバをインストールする時は、こちらの方法を使います。

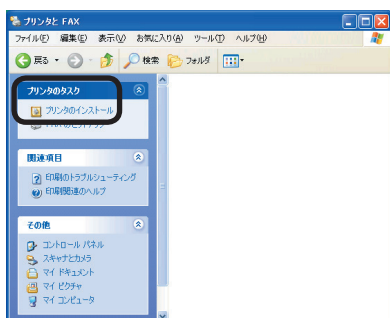

① コンピュータの電源を ON にし Windows を起動します。

② WindowsXP をお使いの方

[スタート] - [プリンタと FAX] をクリックします。
[プリンタのタスク] - [プリンタのインストール] をクリックします。

WindowsServer2003 をお使いの方

[スタート] -- [プリンタと FAX] をクリックします。
[プリンタの追加] をダブルクリックします。

③ 「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ] をクリックします。



④ [このコンピュータに接続されているローカルプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。

- [プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックは外してください。

⑤ 「次のポートを使用」画面で USB 接続の場合は [USBxxx] (xxx はポートの番号) を、パラレル接続の場合は [LPT1:] を選択し、[次へ] をクリックします。

⑥ [ディスク使用] をクリックします。

⑦ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

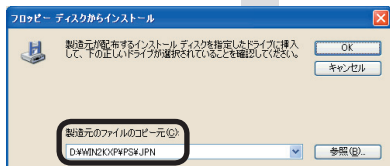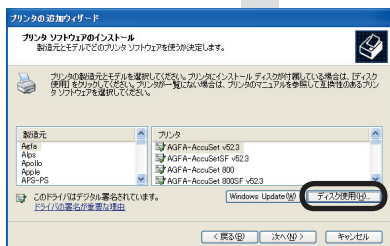

⑧ [製造元のファイルのコピー元] に次のように入力し、[OK] をクリックします。

ここでは、CD-ROM ドライブが D: の場合を例にして
います。

PS ドライバをインストールする場合

D:¥WIN2KXP¥PS¥JPN


PCL ドライバをインストールする場合

D:¥WIN2KXP¥PCL¥JPN

メモ

ポストスクリプトに対応しているアプリケーション (Adobe
Illustrator など) から印刷する場合は PS を選択します。

その他のアプリケーションから印刷する場合は、どちらでも選択
できます。

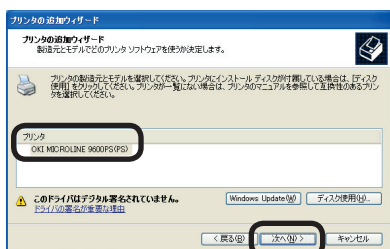

⑨ プリンタ名を選択し、[次へ] をクリックします。


⑩ プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで [はい] を選択し、[次へ] をクリックします。

- 「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない] を選択し、[次へ] をクリックします。


⑪ [テストページを印刷しますか?] で [いいえ] を選択し、[次へ] をクリックします。

⑫ [完了] をクリックします。

⑬ 「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、[続行] をクリックします。

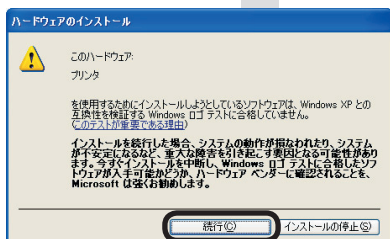


ファイルのコピーが開始されます。

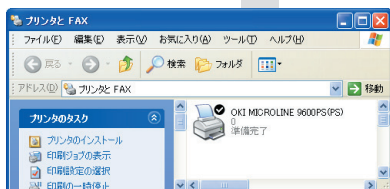

⑭ プリンタアイコンを選択し、右クリックでプロパティを開きます。
[テストページの印刷] をクリックします。

テストページが正しく印刷されたら、セットアップは完了です。

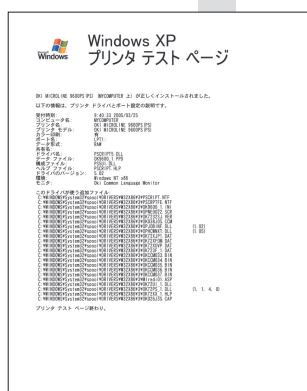

(パラレル接続時の例)

(MEMO)

2


WindowsXP/Server2003 ユーザーマニュアル

3 Windows2000 にセッ アップします


ケーブルを接続します	28
ネットワーク接続で Windows2000 に セッアップします	29
USB またはパラレル接続で Windows2000 に セッアップします	37

ケーブルを接続します


注! プリンタとコンピュータの電源は切っておきます。

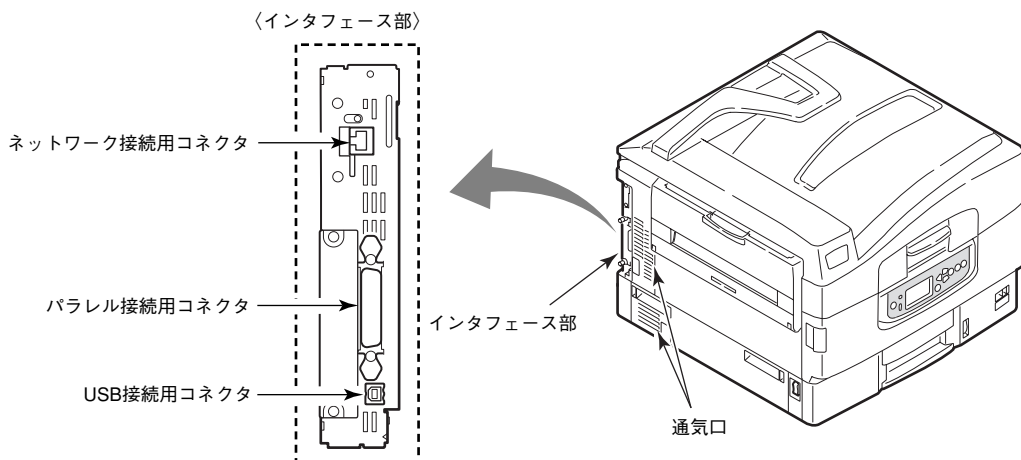


ネットワーク接続の場合

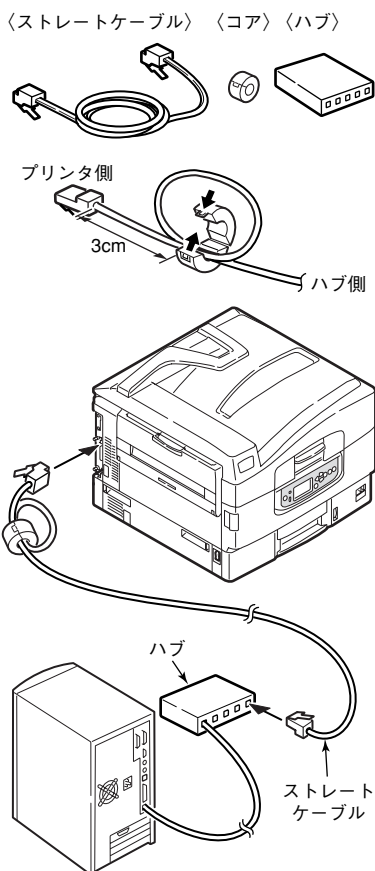

USB 接続の場合

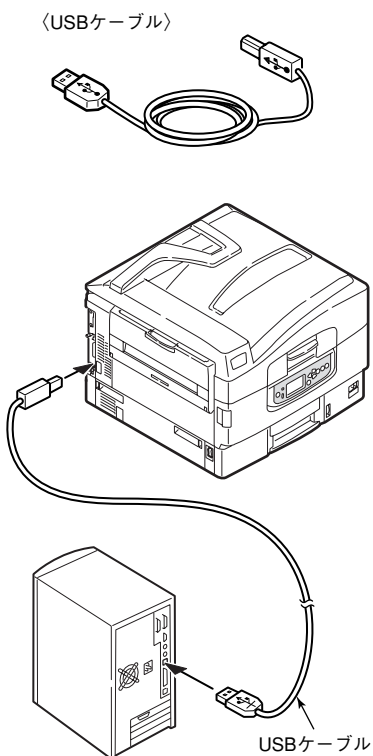

パラレル接続の場合

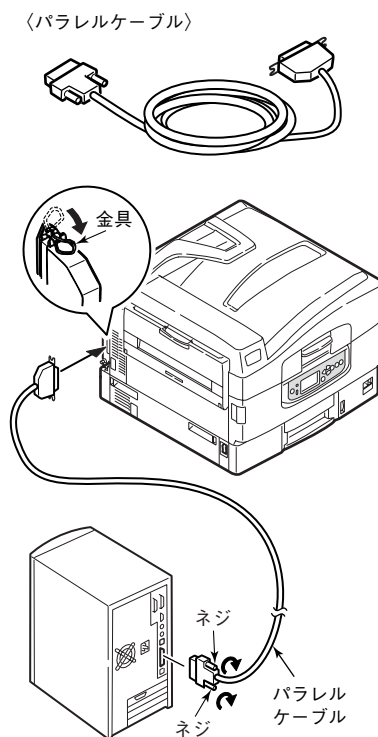


注! まだコンピュータとプリンタの電源は入れないでください。

29 ページへ進みます。

37 ページへ進みます。

37 ページへ進みます。

ネットワーク接続のセットアップの流れ

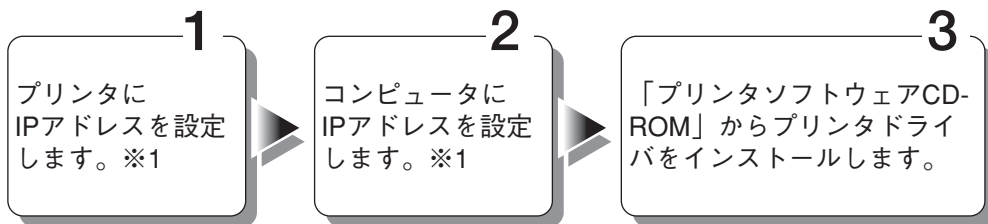


※ 1 DHCP サーバなどから IP アドレスを自動取得している場合は、設定する必要はありません。設定する必要があるかがわからない場合はネットワーク管理者に確認してください。IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたりインターネットに接続できなくなる等の問題が起こります。充分注意してください。

セットアップします

ここでは、下記の環境を例にしています。


Windows	: Windows2000
プリンタドライバ	: ML9600PS (PS)
IP アドレス	: 192.168.0.3 (コンピュータ)
	: 192.168.0.2 (プリンタ)
サブネットマスク	: 255.255.255.0
ゲートウェイアドレス	: 192.168.0.1

1. プリンタに IP アドレスを設定します

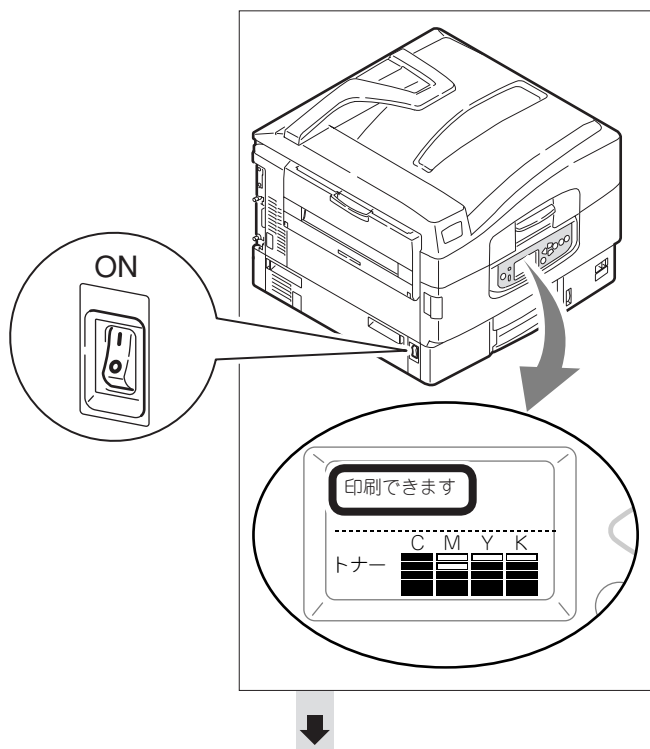


① 電源スイッチをオン (I) にします。


② 操作パネルに「印刷できます」と表示したことを確認します。

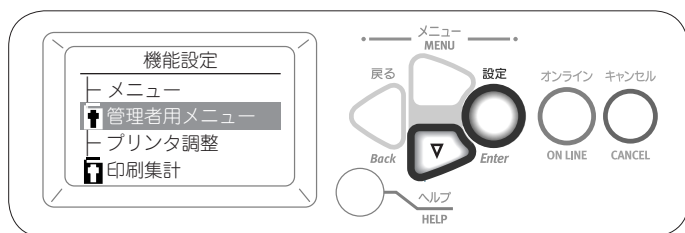


- ③ ▼ ボタンを数回押して「管理者用メニュー」を選択し、● 設定ボタンを押します。

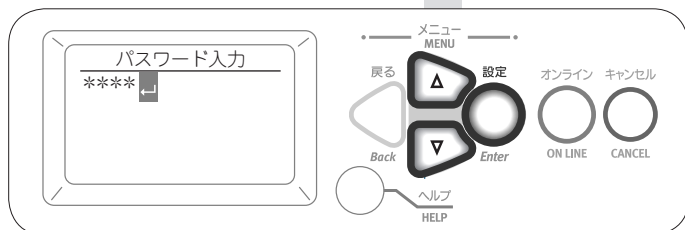


- ④ パスワード入力画面になるので、△ ボタンまたは ▼ ボタンで 1 桁目の数字を選択し、● 設定ボタンを押します。次の桁に移るので、同様の手順で 4 桁目まで入力します。パスワードの初期値は「0000」です。最後に ● 設定ボタンを押します。

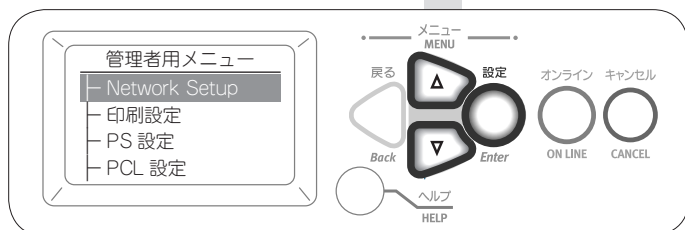


- ⑤ △ ボタンまたは ▼ ボタンを押して「Network Setup」を選択し、● 設定ボタンを押します。

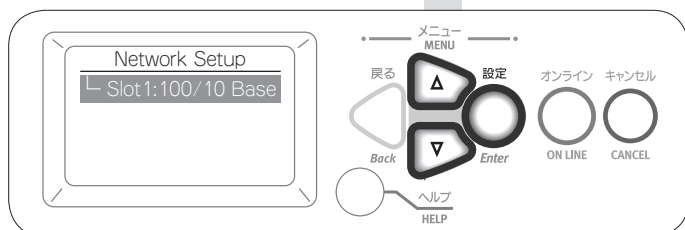

- ⑥ △ ボタンまたは ▼ ボタンを押して「Slot1:100/10 Base」を選択し、● 設定ボタンを押します。

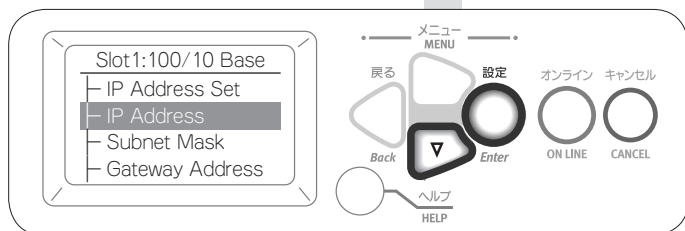


- ⑦ ▼ ボタンを数回押して「IP Address」を選択し、● 設定ボタンを押します。

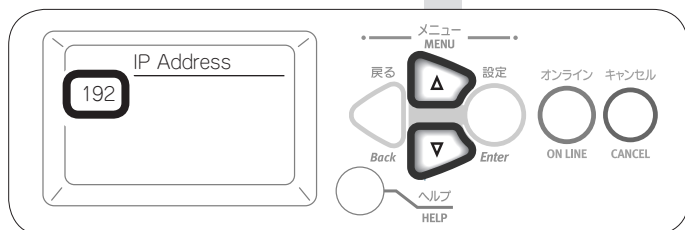


- ⑧ △ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、IP アドレスの 1 桁目を設定します。ここでは、192.168.0.2 に設定する場合を例にします。ボタンを 2 秒以上押すと、早送りします。




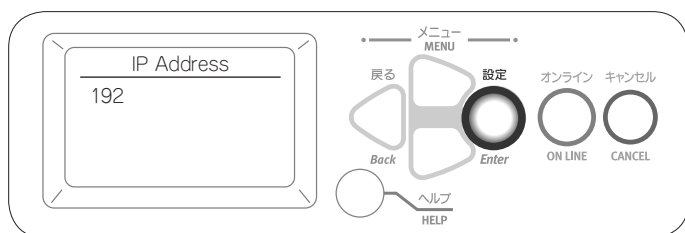


- ⑨ 設定ボタンを押します。

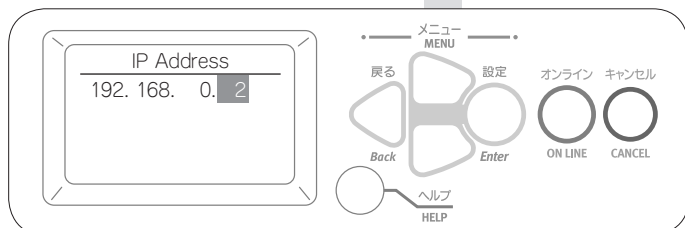

- ⑩ ⑧, ⑨を繰り返し、全ての桁を設定します。

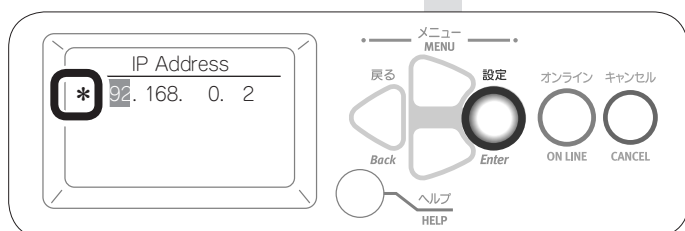

- ⑪ 4 桁目を設定すると設定した値の左側に*がつきます。

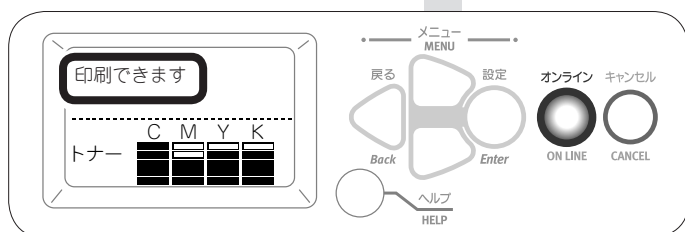

- ⑫ 戻るボタンを押します。

- ⑬ [IP Address] と同様に、「Subnet Mask」、「Gateway Address」を設定します。

- ⑭ オンラインボタンを押し、「印刷できます」を表示します。




2. コンピュータに IP アドレスを設定します


すでにコンピュータに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、「3. プリンタドライバをインストールします」(33 ページ)へ進みます。

注

コンピュータの管理者の権限が必要です。

- 1 コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。
- 2 [スタート] - [設定] - [ネットワークとダイヤルアップ接続] をクリックします。
- 3 [ローカルエリア接続] をダブルクリックし、[プロパティ] をクリックします。
- 4 [インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択し、[プロパティ] をクリックします。

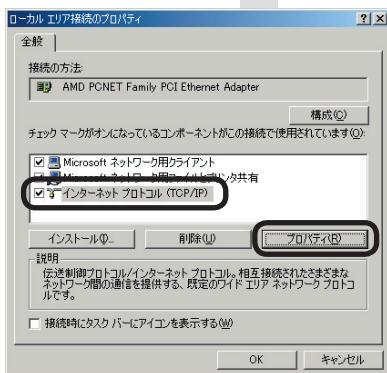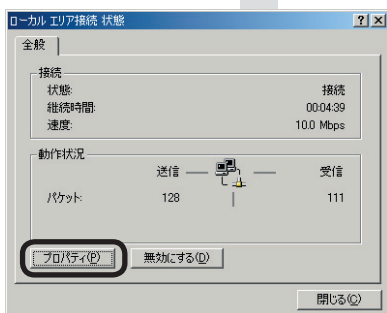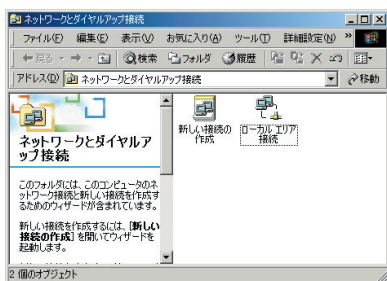

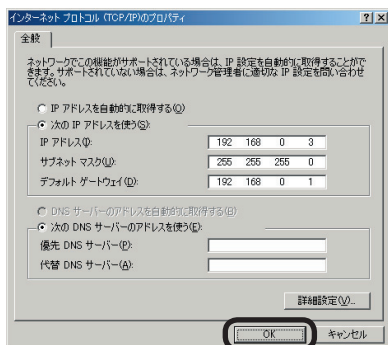

- ⑤ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS サーバを入力し、[OK] をクリックします。


- ・ DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、「IP アドレスを自動的に取得する」を選択し、IP アドレスは入力しません。
- ・ デフォルトゲートウェイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しません。

- ⑥ [ローカルエリア接続] を閉じます。

3. プリンタドライバをインストールします

注 コンピュータの管理者の権限が必要です。

プリンタドライバをインストールすると、ネットワーク接続に必要な OKI LPR ユーティリティと Network Extension が自動的にインストールされます。

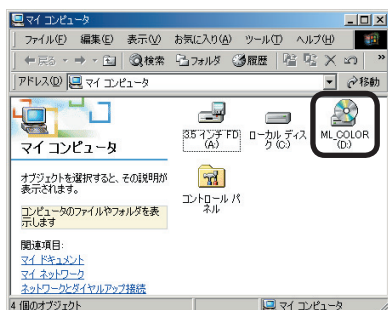


- ① プリンタの電源が ON で、Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② [マイコンピュータ] をダブルクリックします。
- ③ [ML_COLOR] CD-ROM アイコンをダブルクリックします。


- ④ [SETUP] アイコンをダブルクリックします。

セットアッププログラムが起動します。


- ⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。

- ⑥ [プリンタドライバのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。

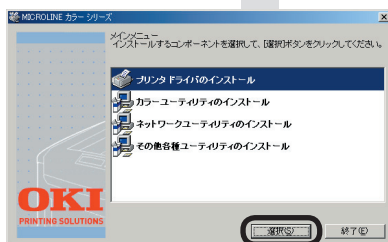


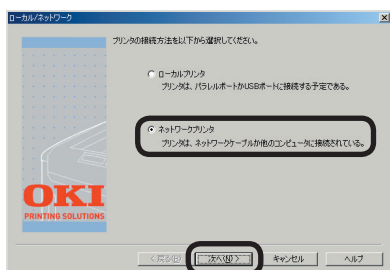

⑦ [ネットワークプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。

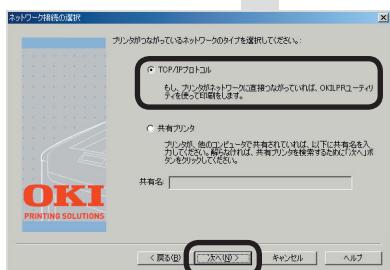


⑧ [TCP/IP プロトコル] を選択し、[次へ] をクリックします。

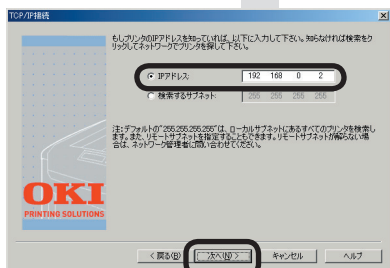


⑨ プリンタの IP アドレスを入力し、[次へ] をクリックします。


IP アドレスがわからない場合は？

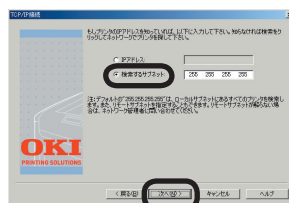

① [検索するサブネット] を選択し、[次へ] をクリックします。

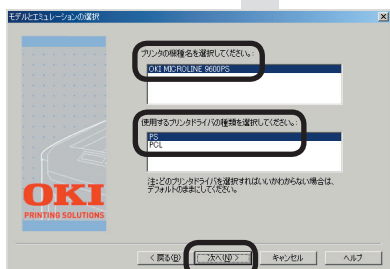


⑩ プリンタの機種名とプリンタドライバの種類※ 1 を選択し、[次へ] をクリックします。

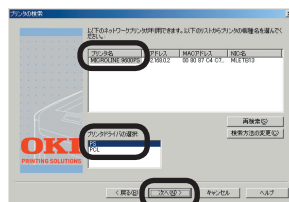

② プリンタリスト画面が表示されたら、プリンタの機種名とプリンタドライバの種類※ 1 を選択し、[次へ] をクリックします。

※ 1 ポストスクリプトに対応しているアプリケーション (Adobe Illustrator など) から印刷する場合は PS を選択します。
その他のアプリケーションから印刷する場合は、どちらでも選択できます。

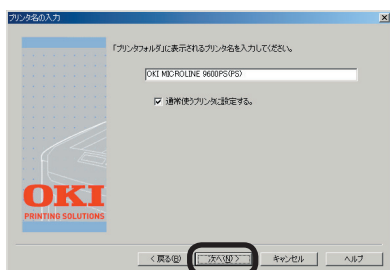


- ⑪ プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する] にチェックを付け、[次へ] をクリックします。

- ⑫ 共有するか確認の画面が表示されるので、[共有しない] を選択し、[次へ] をクリックします。

- ⑬ 「ハードウェアのインストール」画面が表示されるので、[続行] をクリックします。

プリンタドライバと OKI LPR ユーティリティと Network Extension がインストールされます。


「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？

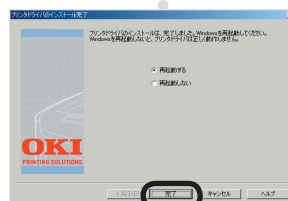



- ① [完了] をクリックし、コンピュータを再起動します。

- ⑭ 「プリンタドライバのインストール完了」画面が表示されるので、[完了] をクリックします。

- ⑮ 「MICROLINE カラーシリーズ」画面が表示されるので、[終了] をクリックします。

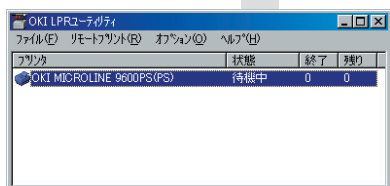

- ⑯ OKI LPR ユーティリティに OKI MICROLINE9600PS(xx) (xx はドライバの種類) が追加されていることを確認します。

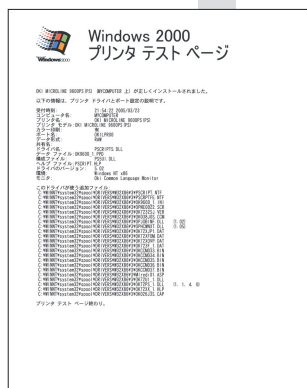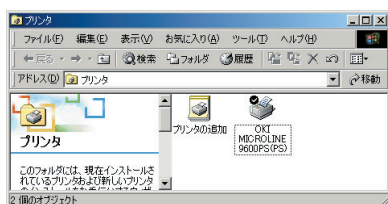


- ⑪ [スタート] - [設定] - [プリンタ] フォルダの MICROLINE 9600PS(xx) (xx はドライバの種類) を選択し、右クリックでプロパティを開きます。
[テストページの印刷] をクリックします。

- ⑫ テストページが正しく印刷されたら、セットアップは完了です。

メモ プリンタの IP アドレスを自動取得している場合






OKI LPR ユーティリティ「オプション」メニューの [設定] を選択し、[自動的に IP アドレスを再設定する] にチェックを付け、[OK] をクリックします。

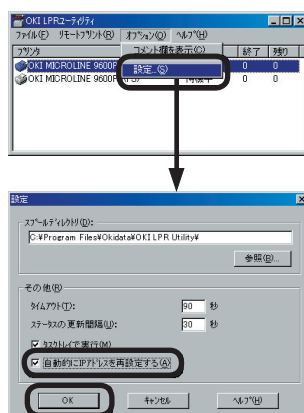

USB またはパラレル接続で Windows2000 にセットアップします




コンピュータの管理者の権限が必要です。

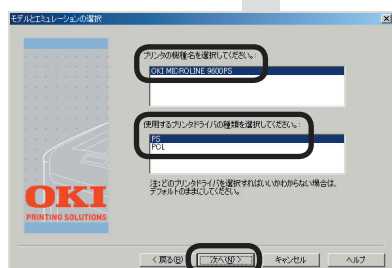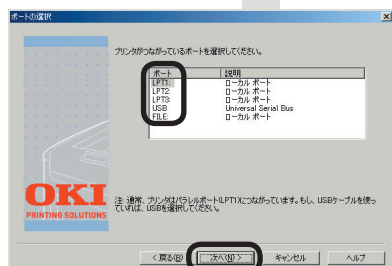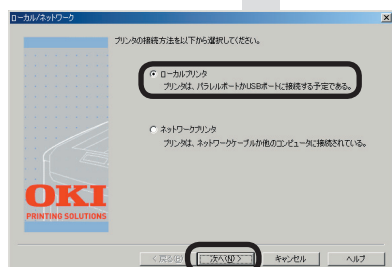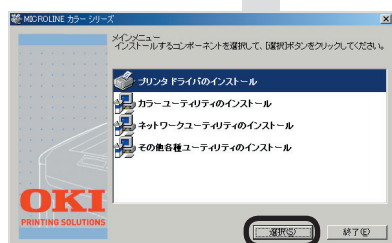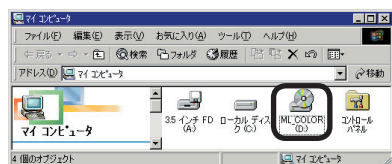

- 1 コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。
 - ・ プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。その場合には、[キャンセル] をクリックし、プリンタの電源を OFF にしてから次に進んでください。
- 2 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をコンピュータにセットします。
- 3 [マイコンピュータ] をダブルクリックして開きます。
- 4 [ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。
- 5 [SETUP] アイコンをダブルクリックします。
セットアッププログラムが起動します。
- 6 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- 7 [プリンタドライバのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。
- 8 [ローカルプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 9 USB 接続する場合は、ポートで [USB] を選択し、[次へ] をクリックします。
パラレル接続する場合は、ポートで [LPT1:] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 10 プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ] をクリックします。


メモ

ポストスクリプトに対応しているアプリケーション(Adobe Illustrator など)から印刷する場合は PS を選択します。
その他のアプリケーションから印刷する場合は、どちらでも選択できます。

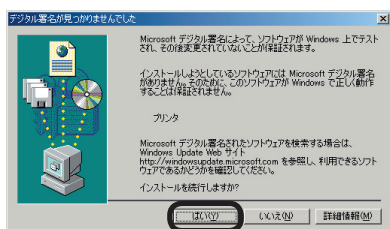


- ⑪ 「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示されたら、[はい] をクリックします。
ファイルのコピーが行われます。

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？

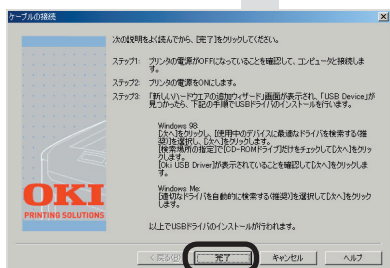


(USB 接続のときの画面)

- ⑫ 画面が表示されたら、[完了] をクリックします。

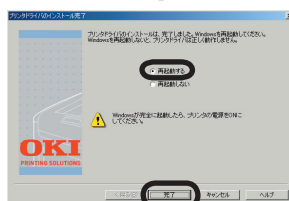


- ⑬ [再起動する] にチェックを付け、[完了] をクリックします。

- ⑬ Windows が起動していることを確認し、プリンタの電源を ON にします。
- ⑭ USB 接続の場合、システム標準の USB ドライバが自動的にインストールされます。1～2 分かかることがあります。
- ⑮ [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。

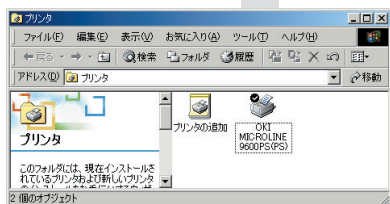

- ⑯ プリンタアイコンを選択し、右クリックでプロパティを開きます。
[テストページの印刷] をクリックします。

テストページが正しく印刷されたら、セットアップは完了です。

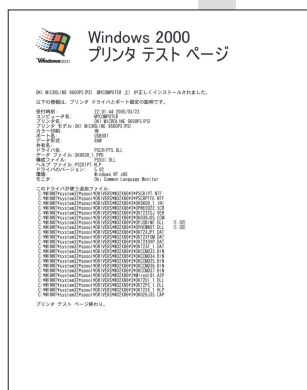


(パラレル接続時の例)

4 WindowsMe/98/95/NT4.0に セットアップします


ケーブルを接続します	40
ネットワーク接続で WindowsMe/98/95/NT4.0 に セットアップします	41
USB 接続で WindowsMe/98 にセットアップします	48
パラレル接続で WindowsMe/98/95/NT4.0 に セットアップします	58

ケーブルを接続します

注! プリンタとコンピュータの電源は切っておきます。

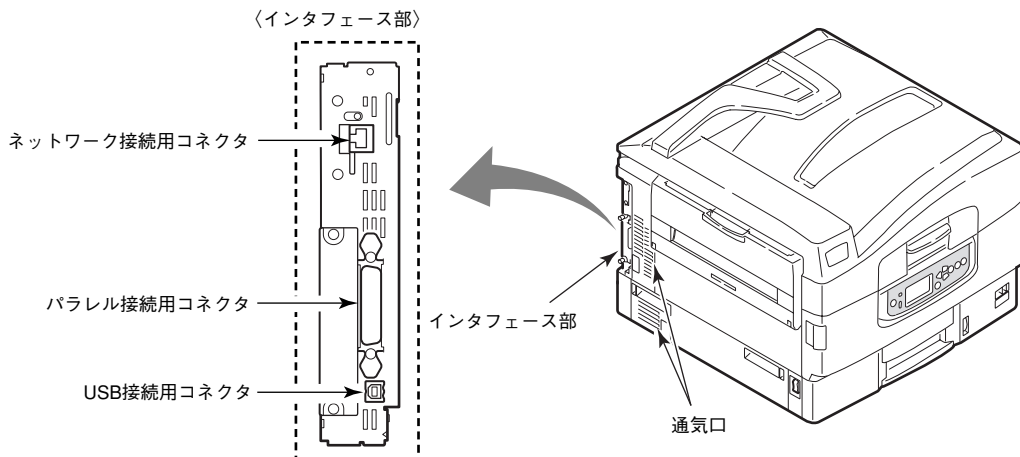


ネットワーク接続の場合

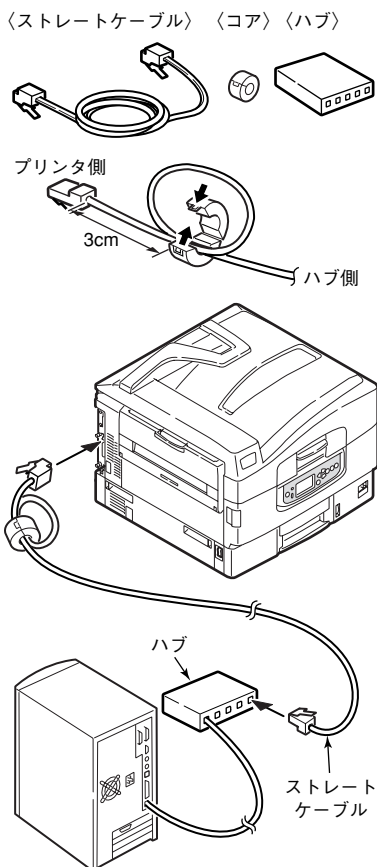


USB 接続の場合

注! Windows95/NT4.0 ではお使いになれません。

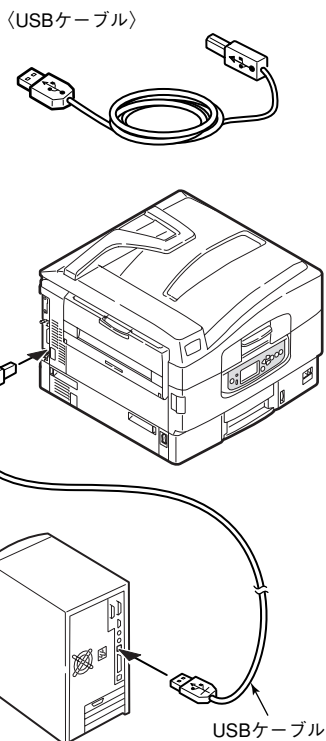

パラレル接続の場合

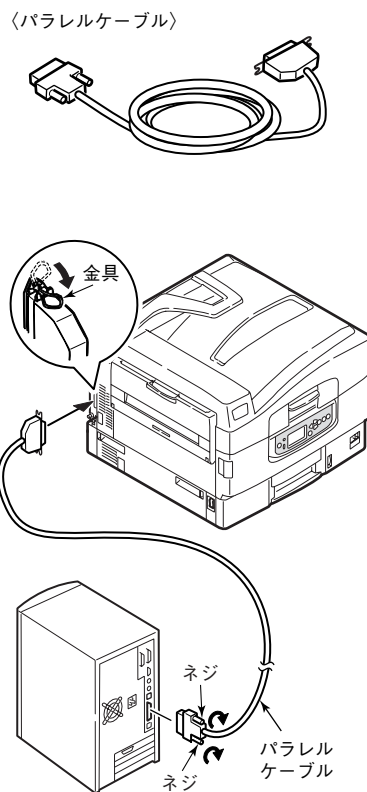


注! まだコンピュータとプリンタの電源は入れないでください。

41 ページへ進みます。

48 ページへ進みます。

58 ページへ進みます。

ネットワーク接続のセットアップの流れ

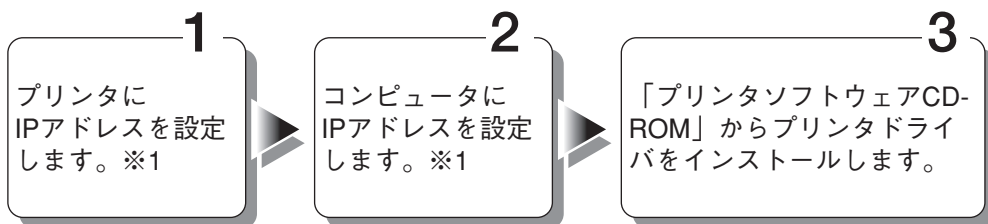


※ 1 DHCP サーバなどから IP アドレスを自動取得している場合は、設定する必要はありません。設定する必要があるかがわからない場合はネットワーク管理者に確認してください。
IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたりインターネットに接続できなくなる等の問題が起こります。充分注意してください。

セットアップします

ここでは、下記の環境を例にしています。


Windows	: Windows98
プリンタドライバ	: ML9600PS (PS)
IP アドレス	: 192.168.0.3 (コンピュータ) 192.168.0.2 (プリンタ)
サブネットマスク	: 255.255.255.0
ゲートウェイアドレス	: 192.168.0.1

1. プリンタに IP アドレスを設定します

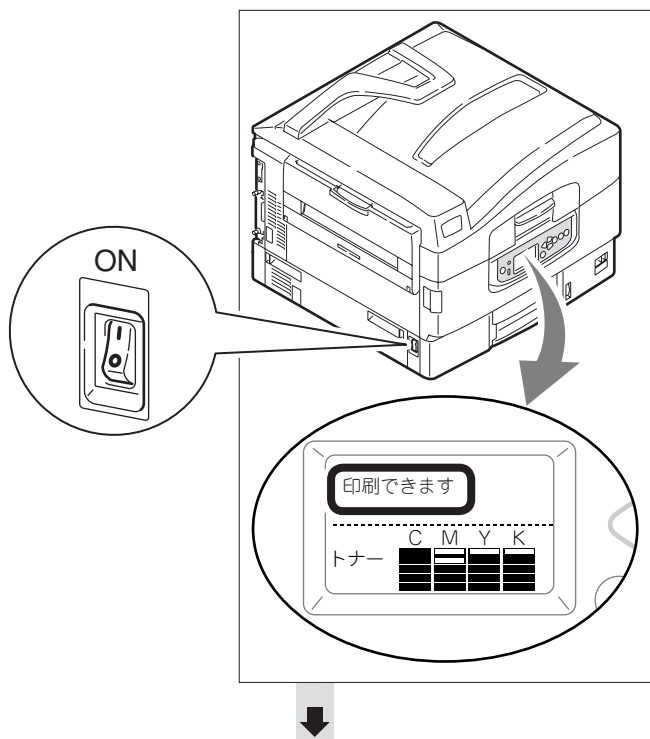


① 電源スイッチのオン (I) を押します。


② 操作パネルに「印刷できます」と表示したことを確認します。

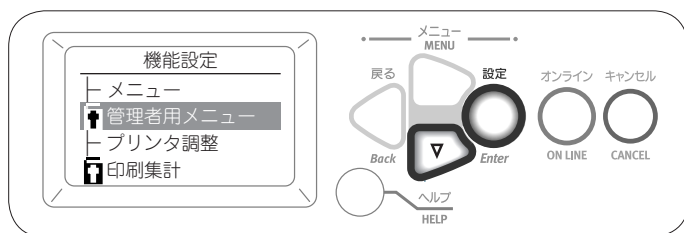


- ③ ▼ ボタンを数回押して「管理者用メニュー」を選択し、● 設定ボタンを押します。

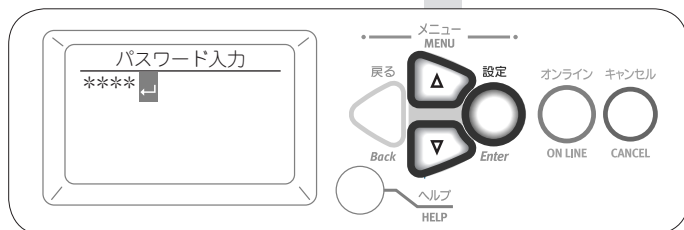


- ④ パスワード入力画面になるので、△ ボタンまたは ▼ ボタンで1桁目の数字を選択し、● 設定ボタンを押します。次の桁に移るので、同様の手順で4桁目まで入力します。パスワードの初期値は「0000」です。最後に ● 設定ボタンを押します。

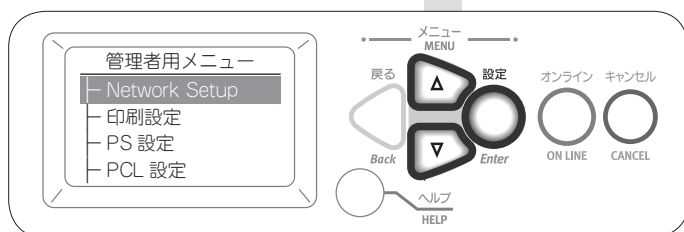


- ⑤ △ ボタンまたは ▼ ボタンを押して「Network Setup」を選択し、● 設定ボタンを押します。

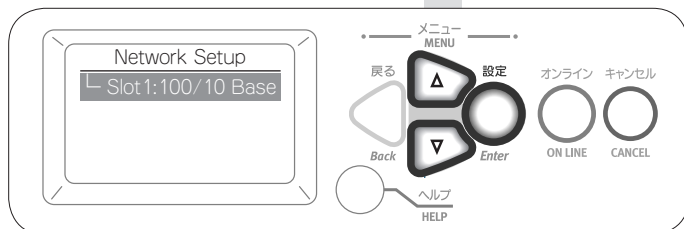

- ⑥ △ ボタンまたは ▼ ボタンを押して「Slot1:100/10 Base」を選択し、● 設定ボタンを押します。

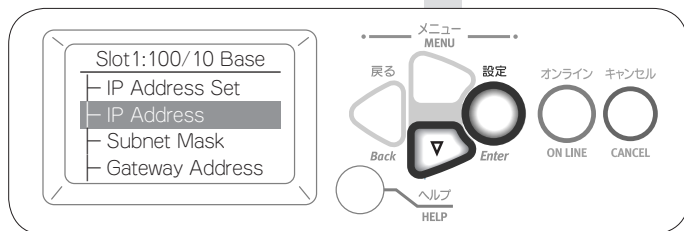


- ⑦ ▼ ボタンを数回押して「IP Address」を選択し、● 設定ボタンを押します。

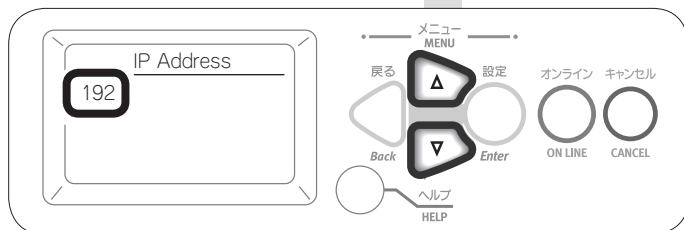


- ⑧ △ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、IP アドレスの1桁目を設定します。ここでは、192.168.0.2 に設定する場合を例にします。ボタンを2秒以上押すと、早送りします。




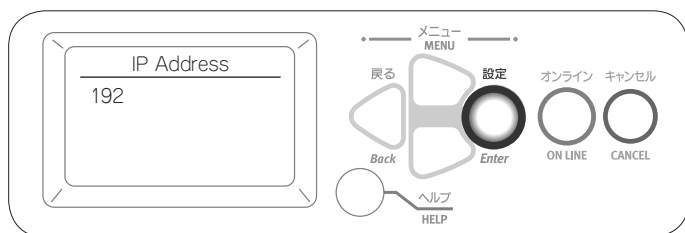

- ⑨ 設定ボタンを押します。

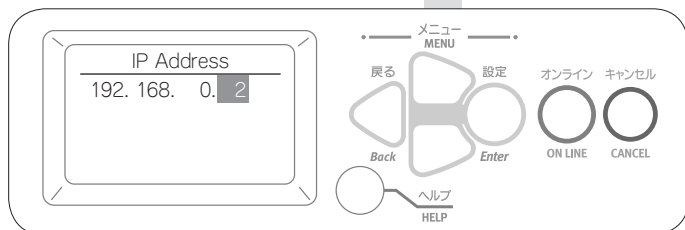


- ⑩ ⑧, ⑨を繰り返し、全ての桁を設定します。

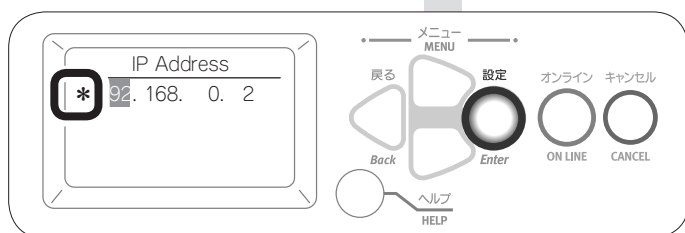

- ⑪ 4 桁目を設定すると設定した値の左側に*がつきます。

- ⑫ 戻るボタンを押します。

- ⑬ [IP Address] と同様に、「Subnet Mask」、「Gateway Address」を設定します。

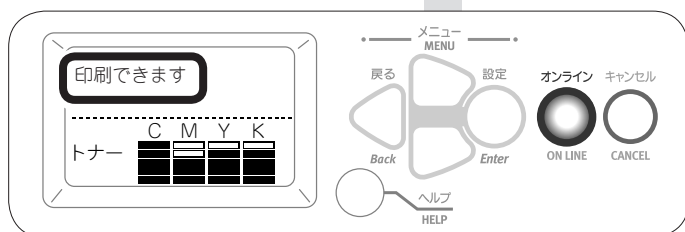


- ⑭ オンラインボタンを押し、「印刷できます」を表示します。

2. コンピュータに IP アドレスを設定します

すでにコンピュータに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、「3. プリンタドライバをインストールします」(45 ページ)へ進みます。





WindowsNT4.0 では、コンピュータの管理者の権限が必要です。

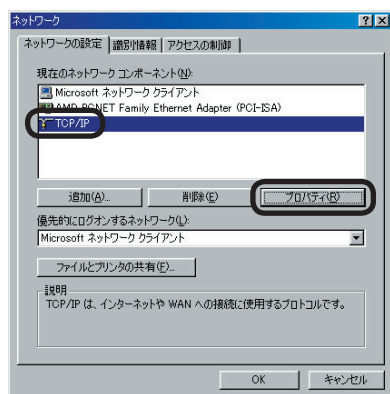

- 1 コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。
- 2 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。
- 3 [ネットワーク] をダブルクリックします。
WindowsMe で [ネットワーク] が表示されていない場合は、[すべてのコントロールパネルのオプションを表示する] をクリックします。
- 4 [TCP/IP → ***] (***) はアダプタ名)を選択し、[プロパティ] をクリックします。

[TCP/IP → ***]が表示されていない場合は？

- 1 「ネットワークの設定」タブの [追加] をクリックします。
- 2 [プロトコル] を選択し、[追加] をクリックします。
- 3 [Microsoft] を選択して [TCP/IP] を選択し、[OK] をクリックします。


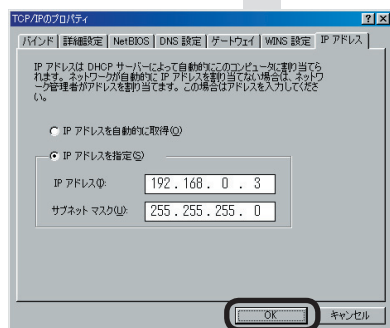
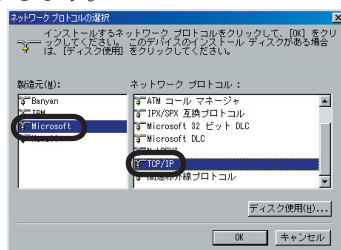


- 5 [IP アドレス] タブで IP アドレス、サブネットマスク、[ゲートウェイ] タブでゲートウェイ、[DNS 設定] タブで DNS を入力し、[OK] をクリックします。

- DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、「IP アドレスを自動的に取得」を選択し、IP アドレスは入力しません。


- 6 Windows を再起動します。

3. プリンタドライバと OKI LPR ユーティリティをインストールします

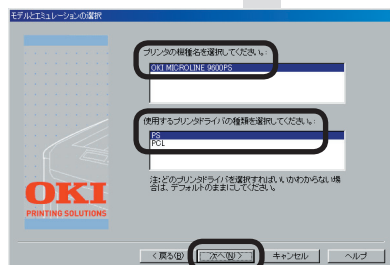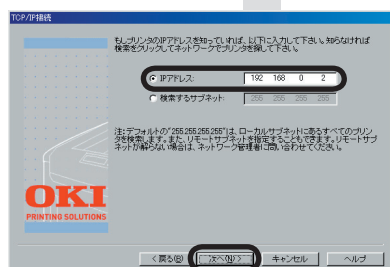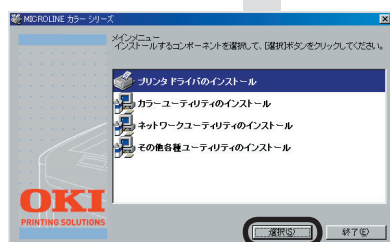


- ① プリンタの電源がONで、Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② マイコンピュータを開きます。
- ③ [ML_COLOR] CD-ROM アイコンをダブルクリックします。
- ④ [SETUP] アイコンをダブルクリックします。
セットアッププログラムが起動します。
- ⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- ⑥ [プリンタドライバのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。
- ⑦ [ネットワークプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。
- ⑧ [TCP/IP プロトコル] を選択し、[次へ] をクリックします。
- ⑨ プリンタの IP アドレスを入力し、[次へ] をクリックします。

プリンタの IP アドレスがわからない場合は？

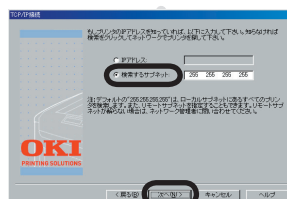

- ① [検索するサブネット] を選択し、[次へ] をクリックします。


- ⑩ プリンタの機種名とプリンタドライバの種類※1を選択し、[次へ] をクリックします。

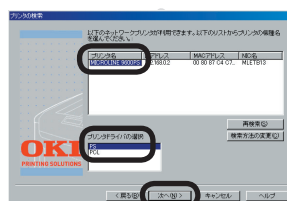

- ② 検索されたプリンタリスト画面が表示されるので、プリンタの機種名とプリンタドライバの種類※1を選択し、[次へ] をクリックします。


※1 ポストスクリプトに対応しているアプリケーション(Adobe Illustrator など)から印刷する場合は PS を選択します。
その他のアプリケーションから印刷する場合は、どちらでも選択できます。



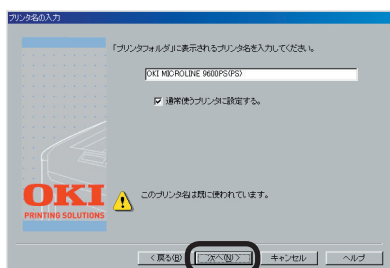

- ⑪ プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する] にチェックを付け、[次へ] をクリックします。
プリンタドライバと OKI LPR ユーティリティと Network Extension がインストールされます。


「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？

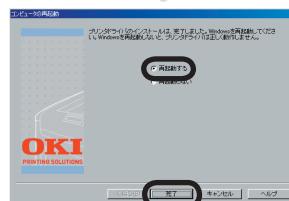


- ① [再起動する] にチェックを付け、[完了] をクリックします。
Windows が再起動されます。

- ⑫ 「プリンタドライバのインストール完了」画面が表示されるので、[完了] をクリックします。

- ⑬ 「MICROLINE カラーシリーズ」画面が表示されるので、[終了] をクリックします。

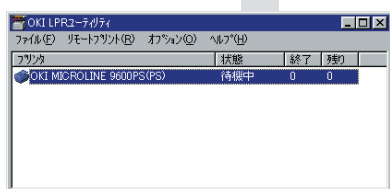


- ⑭ OKI LPR ユーティリティに OKI MICROLINE9600PS(xx) (xx はドライバの種類) が追加されていることを確認します。

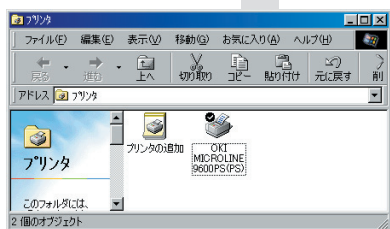

- ⑮ [スタート] - [設定] - [プリンタ] フォルダの MICROLINE 9600PS(xx) (xx はドライバの種類) を選択し、右クリックでプロパティを開きます。

[印字テスト] をクリックします。

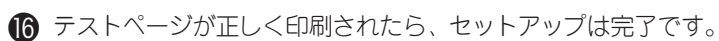

OKI LPR ユーティリティ「オプション」メニューの「設定」を選択し、[自動的に IP アドレスを再設定する]にチェックを付け、[OK]をクリックします。







USB 接続で WindowsMe/98 にセットアップします

プリンタドライバをインストールします

4

WindowsMe/98/95/NT4.0 にセットアップします

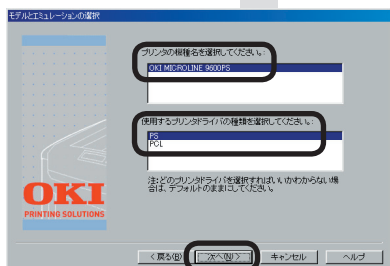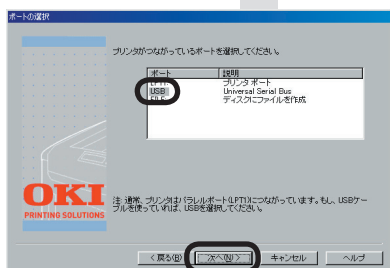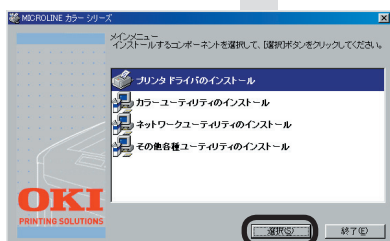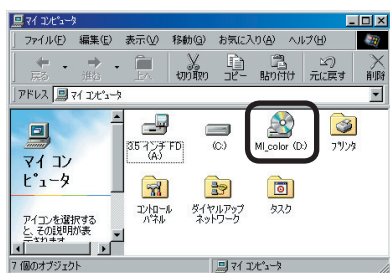


- ① コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。
 - ・ プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。その場合には、[キャンセル] をクリックし、プリンタの電源を OFF にしてから次に進んでください。
- ② 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をコンピュータにセットします。
- ③ [マイコンピュータ] を開きます。
- ④ [ML_COLOR (D:)] のカッコ内に表示されている英数字を確認し（この場合は D になります）、アイコンをダブルクリックして開きます。
- ⑤ [SETUP] アイコンをダブルクリックします。
セットアッププログラムが起動します。
- ⑥ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- ⑦ [プリンタドライバのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。
- ⑧ [ローカルプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。
- ⑨ ポートで [USB] を選択し、[次へ] をクリックします。
- ⑩ プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ] をクリックします。


メモ ポストスクリプトに対応しているアプリケーション (Adobe Illustrator など) から印刷する場合は PS を選択します。
その他のアプリケーションから印刷する場合は、どちらでも選択できます。

ファイルのコピーが行われます。

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？

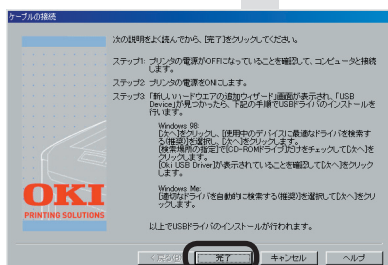

- ⑪ 左の画面が表示されたら、[完了] をクリックします。

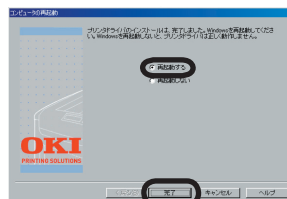

- ① [再起動する] にチェックを付け、[完了] をクリックします。

- ⑫ Windows が起動していることを確認し、プリンタの電源を ON にします。

WindowsMe をお使いの方

50 ページへ進みます。

Windows98 をお使いの方

54 ページへ進みます。


WindowsMe をお使いの方

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従って USB ドライバをインストールします。

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない場合は「WindowsMe で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(52 ページ)をご覧ください。

4

WindowsMe/98/95/NT4.0 にセットアップします

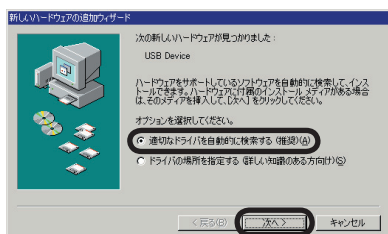


- 1 「適切なドライバを自動的に検索する (推奨)」を選択し、[次へ]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

- 2 「完了」をクリックします。
引き続き、USB ケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

「ディスクの挿入」が表示されたら？

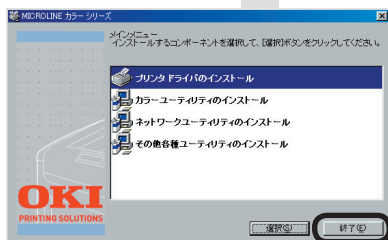

- 3 「MICROLINE カラーシリーズ」画面が表示されている場合は、[終了]をクリックします。


- ① 「ファイルのコピー元」に次のように入力し、[OK] をクリックします。

ここでは、CD-ROM ドライバが D: (53 ページ④で確認した英文字が D) の場合を例にしています。


PS ドライバをインストールする場合
D:¥WIN9598¥PS¥JPN
PCL ドライバをインストールする場合
D:¥WIN9598¥PCL¥JPN

メモ

ポストスクリプトに対応しているアプリケーション (Adobe Illustrator など) から印刷する場合は PS を選択します。
その他のアプリケーションから印刷する場合は、どちらでも選択できます。

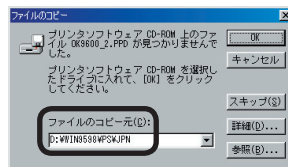


ファイルのコピーが開始されます。

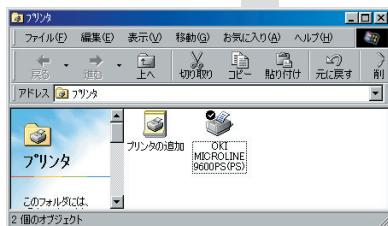


- 4 「スタート」 - 「設定」 - 「プリンタ」を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。

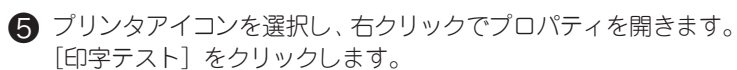


51


● WindowsMe で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない場合

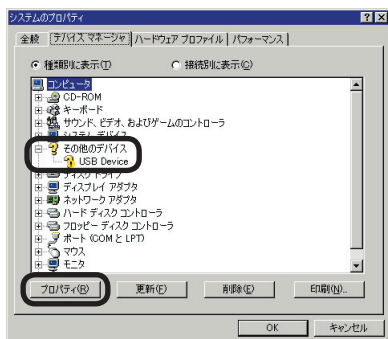

- ① [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。
- ② [システム] をダブルクリックします。
- ③ [デバイスマネージャ] タブの [その他のデバイス] で [USB Device] を選択し、プロパティをクリックします。
・ [不明なデバイス] と表示されることがあります。

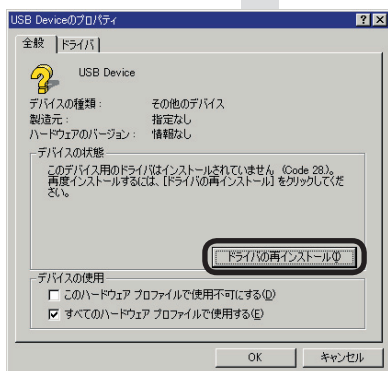


- ④ [ドライバの再インストール] をクリックします。

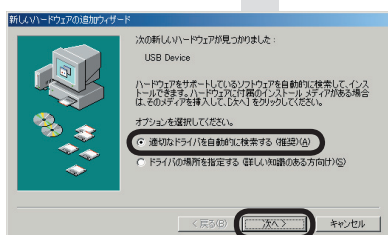


- ⑤ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ⑥ 「デバイスドライバの更新ウィザード」画面が表示されたら、[適切なドライバを自動的に検索する（推奨）] を選択し、[次へ] をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

引き続き、USB ケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

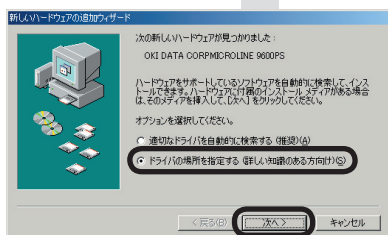

- ⑦ 「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）] を選択し、[次へ] をクリックします。
- ⑧ [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する（推奨）] を選択し、「リムーバブルメディア（フロッピー、CD-ROM など）」のチェックを外します。

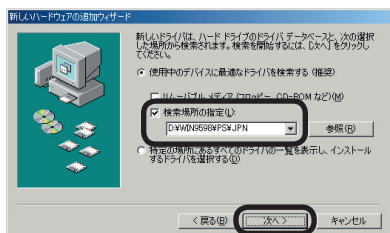

- 9 [検索場所の指定] にチェックを付け、次のように入力し、[次へ] をクリックします。

ここでは、CD-ROM ドライブが D: (53 ページ④で確認した英文字が D) の場合を例にしています。

PS ドライバをインストールする場合

D:¥WIN9598¥PS¥JPN

PCL ドライバをインストールする場合

D:¥WIN9598¥PCL¥JPN

メモ

ポストスクリプトに対応しているアプリケーション (Adobe Illustrator など) から印刷する場合は PS を選択します。

その他のアプリケーションから印刷する場合は、どちらでも選択できます。



- 10 最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、[次へ] をクリックします。

- 11 プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい] を選択し、[次へ] をクリックします。

- 12 [印字テストを行いますか?] で [いいえ] を選択し、[完了] をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

- 13 [完了] をクリックします。

- 14 ハードウェアデバイス用の更新されたドライバがインストールされたことを確認し、[完了] をクリックします。


- 15 「USB Device のプロパティ」画面で [閉じる] をクリックします。

- 16 「システムのプロパティ」画面で [OK] をクリックし、[コントロールパネル] を閉じます。

- 17 [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。

- 18 プリンタアイコンを選択し、右クリックでプロパティを開きます。

[印字テスト] をクリックします。

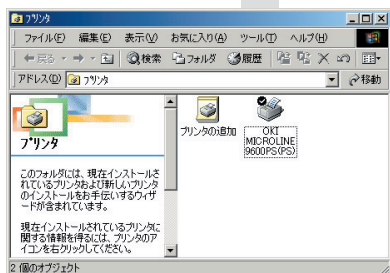

テストページが正しく印刷されたら、セットアップは完了です。


Windows98 をお使いの方

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従って USB ドライバをインストールします。


新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない場合は「Windows98 で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(56 ページ)をご覧ください。

4

WindowsMe/98/95/NT4.0 にセットアップします

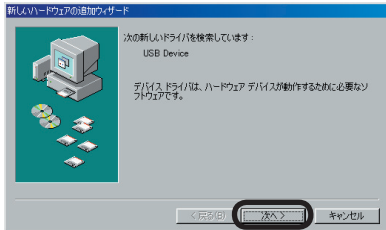


- 1 「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。

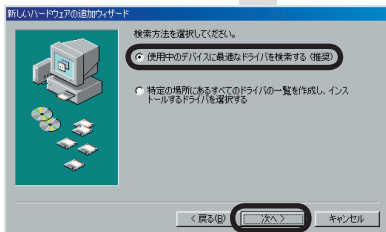

- 2 [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する (推奨)] を選択し、[次へ] をクリックします。



- 3 [CD-ROM ドライブ] にチェックを付け、[次へ] をクリックします。

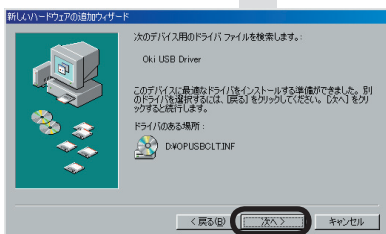


- 4 このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、[次へ] をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。


⑤ [完了] をクリックします。

引き続き USB ケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。


「ディスクの挿入」が表示されたら？

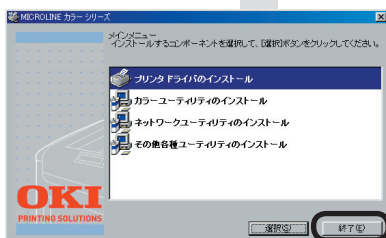

⑥ 「MICROLINE カラーシリーズ」画面が表示されている場合は、[終了] をクリックします。

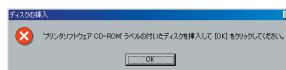

① 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし、[OK] をクリックします。

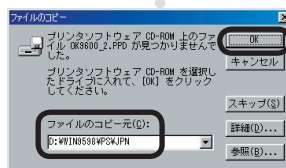

② [ファイルのコピー元] に次のように入力し、[OK] をクリックします。

ここでは、CD-ROM ドライブが D: (53 ページ④で確認した英文字が D) の場合を例にしています。

PS ドライバをインストールする場合

D:\WIN9598\PPS\JPN

PCL ドライバをインストールする場合

D:\WIN9598\PPC\JPN

メモ

ポストスクリプトに対応しているアプリケーション (Adobe Illustrator など) から印刷する場合は PS を選択します。その他のアプリケーションから印刷する場合は、どちらでも選択できます。



⑦ [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。


⑧ プリンタアイコンを選択し、右クリックでプロパティを開きます。

[印字テスト] をクリックします。

テストページが正しく印刷されたら、セットアップは完了です。

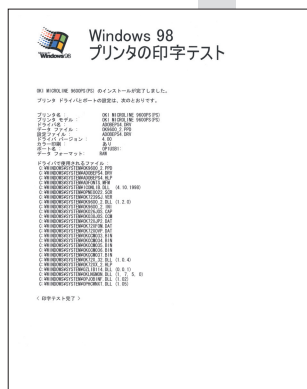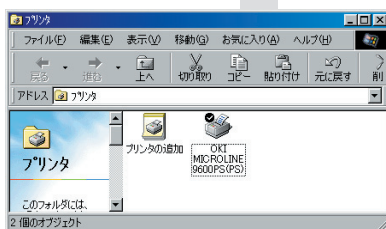

● Windows98 で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない場合

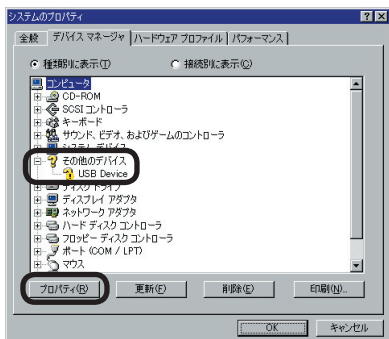


- ① [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。
- ② [システム] をダブルクリックします。
- ③ [デバイスマネージャ] タブの [その他のデバイス] で [USB Device] を選択し、プロパティをクリックします。


・ [不明なデバイス] と表示されることがあります。



- ④ [ドライバの再インストール] をクリックします。

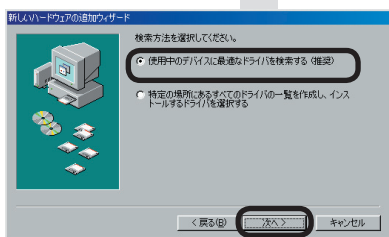

- ⑤ 「デバイスドライバの更新ウィザード」画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。
- ⑥ [現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する (推奨)] を選択し、[次へ] をクリックします。

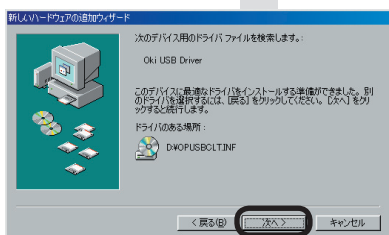

- ⑦ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ⑧ [CD-ROM ドライブ] にチェックを付け、[次へ] をクリックします。
- ⑨ 最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、[次へ] をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

- ⑩ ハードウェアデバイス用の更新されたドライバがインストールされたことを確認し、[完了] をクリックします。
- ⑪ 「USB device のプロパティ」画面で [閉じる] をクリックします。

引き続き、USB ケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

- 12 「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。
- 13 [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する (推奨)] を選択します。
- 14 [検索場所の指定] にチェックを付け、次のように入力し、[次へ] をクリックします。

ここでは、CD-ROM ドライブが D: (53 ページ 4 で確認した英文字が D) の場合を例にしています。

PS ドライバをインストールする場合

D:¥WIN9598¥PS¥JPN

PCL ドライバをインストールする場合

D:¥WIN9598¥PCL¥JPN



メモ

ポストスクリプトに対応しているアプリケーション (Adobe Illustrator など) から印刷する場合は PS を選択します。

その他のアプリケーションから印刷する場合は、どちらでも選択できます。

- 15 最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、[次へ] をクリックします。
- 16 プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 17 [印字テストを行いますか?] で [いいえ] を選択し、[完了] をクリックします。
ファイルのコピーが開始されます。
- 18 [完了] をクリックします。
- 19 「システムのプロパティ」画面で [OK] をクリックし、[コントロールパネル] を閉じます。
- 20 [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。
プリンタアイコンを選択し、右クリックでプロパティを開きます。
- 21 [印字テスト] をクリックします。

テストページが正しく印刷されたら、セットアップは完了です。

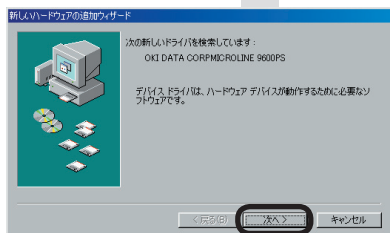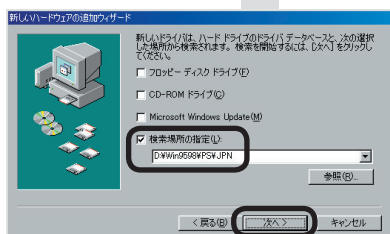

パラレル接続で WindowsMe/98/95/NT4.0 にセットアップします

注! WindowsNT4.0 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。
プリンタの電源はまだ入れないでください。




① コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。

- ・ プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。その場合には、[キャンセル] をクリックし、プリンタの電源を OFF にしてから次に進んでください。

② 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をコンピュータにセットします。

③ [マイコンピュータ]を開きます。

④ [ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。

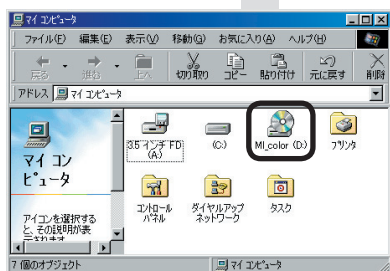


⑤ [SETUP] アイコンをダブルクリックします。

セットアッププログラムが起動します。


⑥ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。


⑦ [プリンタドライバのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。

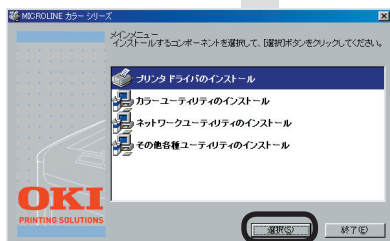

⑧ [ローカルプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。


⑨ ポートで [LPT1] を選択し、[次へ] をクリックします。

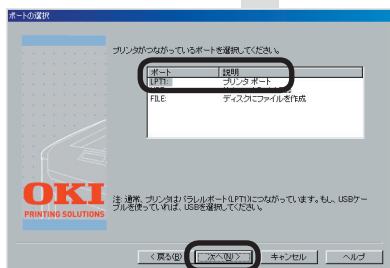

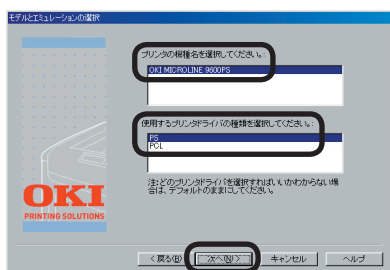


- ⑩ プリンタの機種名とプリンタドライバの種類※1を選択し、[次へ]をクリックします。

※1 Adobe Illustrator など、ポストスクリプトに対応したアプリケーションから印刷する場合は PS を選択します。

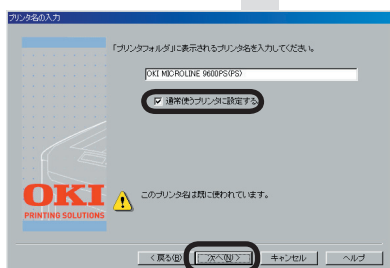

- ⑪ プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する] にチェックを付け、[次へ] をクリックします。

ファイルのコピーが行われます。

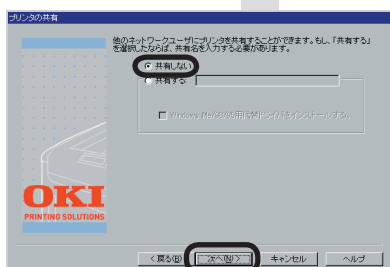


- ⑫ WindowsNT4.0 の場合、「プリンタの共有」画面が表示されたら、[共有しない] を選択し、[次へ] をクリックします。

・ WindowsMe/98/95 ではこの画面は表示されません。


WindowsNT4.0 では、ファイルのコピーが行われます。

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？

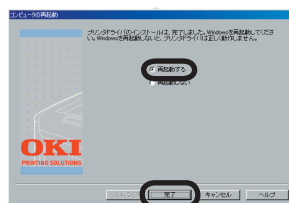

- ① [再起動する] を選択し、[完了] をクリックします。
Windows が再起動されます。


- ② Windows が完全に起動するまで待ちます。

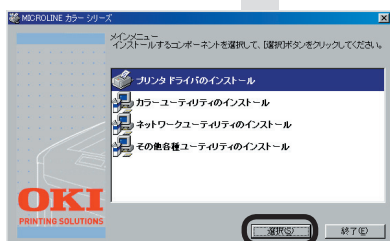

- ⑬ 「プリンタドライバのインストール完了」画面が表示されるので、[完了] をクリックします。


- ⑭ 「MICROLINE カラーシリーズ」画面が表示されるので、[終了] をクリックします。

- ⑮ プリンタの電源を ON にします。

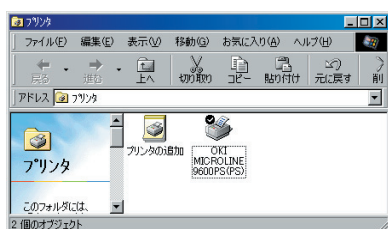

- ⑩ [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。
- ⑪ プリンタアイコンを選択し、右クリックでプロパティを開きます。
[印字テスト] をクリックします。

テストページが正しく印刷されたら、セットアップは完了です。

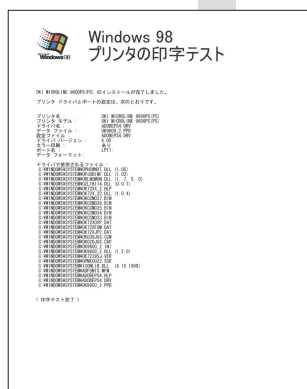

(Windows98、パラレル接続時の例)

5 困ったときには

セットアップ中のトラブル62

セットアップ中のトラブル

一般的なトラブル

現 象	解決方法
ドライバの種類で、PS/PCL のどちらを選択したら良いかわからない	PS/PCL のどちらを選択しても印刷には問題ありませんが、PDF 形式や EPS 形式のファイル（Adobe Illustrator や Acrobat などのポストスクリプトに対応しているアプリケーションで作成したファイル）を印刷する場合は、PS を選択することをお奨めします。

5

困ったときには

USB 接続の場合

現 象	解決方法
[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが作成されない	<p>WindowsMe/98/2000 をお使いの方</p> <ol style="list-style-type: none"> ① セットアッププログラムを起動します。 ② 画面の指示に従ってセットアップし、「ケーブルの接続」画面が表示されたら、USB ケーブルの接続を確認し、電源を ON にします。「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、Windows を再起動した後、USB ケーブルの接続を確認し、プリンタの電源を ON にします。 ③ 以降、画面の指示に従ってセットアップします。 <p>詳細は、「USB またはパラレル接続で Windows2000 にセットアップします」(37 ページ) または、「USB 接続で WindowsMe/98 にセットアップします」(48 ページ) をご覧ください。</p>
PS または PCL ドライバのどちらか一方しかインストールできない	<p>WindowsXP/Server2003 をお使いの方</p> <ol style="list-style-type: none"> ① [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタと FAX] (Windows Server 2003 では [スタート] - [設定] - [プリンタと FAX]) を選択します。 ② [プリンタのインストール] をクリックします。 ③ 画面の指示に従ってセットアップし、「次のポートを使用」画面で「FILE」にチェックを付けます。 ④ 以降、画面の指示に従ってセットアップします。 詳細は、「WindowsXP/Server2003 にセットアップします」の「[プリンタのインストール] でインストールします」(24 ページ) をご覧ください。 ⑤ [プリンタ] フォルダで 2 つ目のプリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。 ⑥ [ポート] タブの [印刷するポート] で [USBxxx] にチェックを付けます。 <p>Windows2000/Me/98 をお使いの方</p> <ol style="list-style-type: none"> ① セットアッププログラムを起動します。 ② 画面の指示に従ってセットアップし、「ポートの選択」画面で接続先のポートを「FILE」に設定します。 ③ 以降、画面の指示に従ってセットアップします。 詳細は、「USB またはパラレル接続で Windows2000 にセットアップします」(37 ページ) または、「USB 接続で WindowsMe/98 にセットアップします」(48 ページ) をご覧ください。 ④ [プリンタ] フォルダで 2 つ目のプリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。 ⑤ [詳細] タブの [印刷するポート] で [USBxxx] (Windows2000 では [ポート] タブの [印刷するポート] で [USBxxx]) にチェックを付けます。
WindowsNT/95 でセットアップできない	<p>WindowsNT/95 では USB 接続は使えません。 ネットワークかパラレル接続でご使用ください。</p>

現 象	解決方法
「プリンタドライバのインストールに失敗しました」と表示される	<p>WindowsMe/98/2000 をお使いの方</p> <ol style="list-style-type: none"> ① プリンタとコンピュータの電源が OFF になっていることを確認します。 ② USB ケーブルを接続します。 ③ プリンタの電源を ON にします。 ④ Windows を起動します。 ⑤ 「新しいハードウェアの追加ウィザード」(Windows2000 では「新しいハードウェアの検索ウィザード」)が表示されたら、以降、画面の指示に従ってセットアップします。 <p>詳細は、「プリンタソフトウェア CD-ROM」内の「README.TXT」をご覧ください。</p>
「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない	<p>WindowsXP/Server2003 をお使いの方 23 ページをご覧ください。</p> <p>WindowsMe をお使いの方 52 ページをご覧ください。</p> <p>Windows98 をお使いの方 56 ページをご覧ください。</p>

パラレル接続の場合

現 象	解決方法
「プリンタ」フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない	<ol style="list-style-type: none"> ① [スタート] - [設定] - [プリンタ] (WindowsXP では [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX]) を選択します。 ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして [プロパティ] を選択します。 ③ [詳細]タブの[印刷先のポート](WindowsXP/2000 では[ポート]タブの[印刷するポート])で、接続先のポートを [LPT1] に設定します。
「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない	<p>WindowsXP/Server2003 をお使いの方 23 ページをご覧ください。</p>

6 ユーザーサポート

お客様相談センターのご案内	66
---------------------	----

お客様相談センターのご案内

プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたいなど、プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次ページの「お問い合わせチェックシート」に記入してからお電話ください。なお、内容確認のため、録音をさせていただいております。

お客様相談センター 0120-654-632

(携帯電話からは 03-5833-5710)

受付時間 9:00 ~ 20:00 月曜日～金曜日

9:00 ~ 17:00 土曜日

(但し、日曜、祝日、年末年始等を除く)

※ 月曜日～金曜日の 17:30 ~ 20:00 及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理が必要な場合は、翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。

※ 上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。

◆プリンタのサポートサービスは、(株) 沖電気カスタマアドテック(OCA)とそのグループ会社が担当しております。

(個人情報の取り扱いについて)

当社はお客様の個人情報を厳正に管理し、以下の場合を除き、第三者への開示や、提供はしないものとします。

- a) 当社が指定する業務提携会社に対して、お客様の氏名・住所・電話番号など保守サービス等の業務を委託するために必要な限度でお客様情報を提供すること。
- b) お客様情報を統計的に集計・分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成させていただき、製品開発、サービス向上の判断材料として利用すること。
- c) 予め登録時に同意頂いたお客様に対して、当社または当社の提携会社より、サービス提供、アンケートその他の告知等のため電子メールや郵便物の郵送、または営業担当者からコンタクトを取らせて頂くこと。
- d) 裁判所の発行する令状、捜査事項照会書その他法令に基づいてお客様情報を開示すること。

— お問い合わせに回答できない場合について —

1. UNIX 環境でのお問い合わせ
2. アプリケーションの使い方
3. 問題解決に必要な情報が不足している場合
4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング
5. プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ

お問い合わせチェックシート

基本的な症状

プリンタ環境

機種名 : _____ 製造番号 : _____ 購入月 : _____ 年 _____ 月 _____
 追加オプション : なし ・ あり (_____)

コンピュータ環境

☐ Windows バージョン : _____
☐ Mac OS バージョン : _____

接続方法

☐パラレル ☐USB ☐ネットワーク(有線) ☐ネットワーク(無線) ☐TCP/IP
☐IPX/SPX ☐EtherTalk ☐NetBEUI ☐Bonjour(Rendezvous) ☐その他(_____)

プリンタドライバ

プリンタドライバ名 : _____ バージョン : _____

アプリケーションソフト

アプリケーションソフト名 : _____ バージョン : _____
 使用フォント名 : _____

エラー表示(正確に)

コンピュータの画面に表示される内容 : _____
 プリンタの操作パネルに表示される内容 : _____

その他

他のアプリケーションからの印刷 : ☐正常 ☐印刷できない
 他のコンピュータからの印刷 : ☐正常 ☐印刷できない

(MEMO)

6

ユ
ー
ザ
ー
サ
ポ
ー
ト

オキカラーページプリンタ
MICROLINE 9600PS

ユーザーズマニュアル
セットアップ編

— Windows をお使いの方 —

発行日 2006年 10月 第2版

発行者 **株式会社 沖データ**

42952701EE

このマニュアルは再生紙を使用しています。



株式会社 **沖データ**

お客様相談センター

0120-654-632

(携帯電話からは03-5833-5710)

受付時間 9:00～20:00 月曜日～金曜日
9:00～17:00 土曜日
(但し 祝日を除く)

